


joovy®

Caboose™ Rear Seat 906X

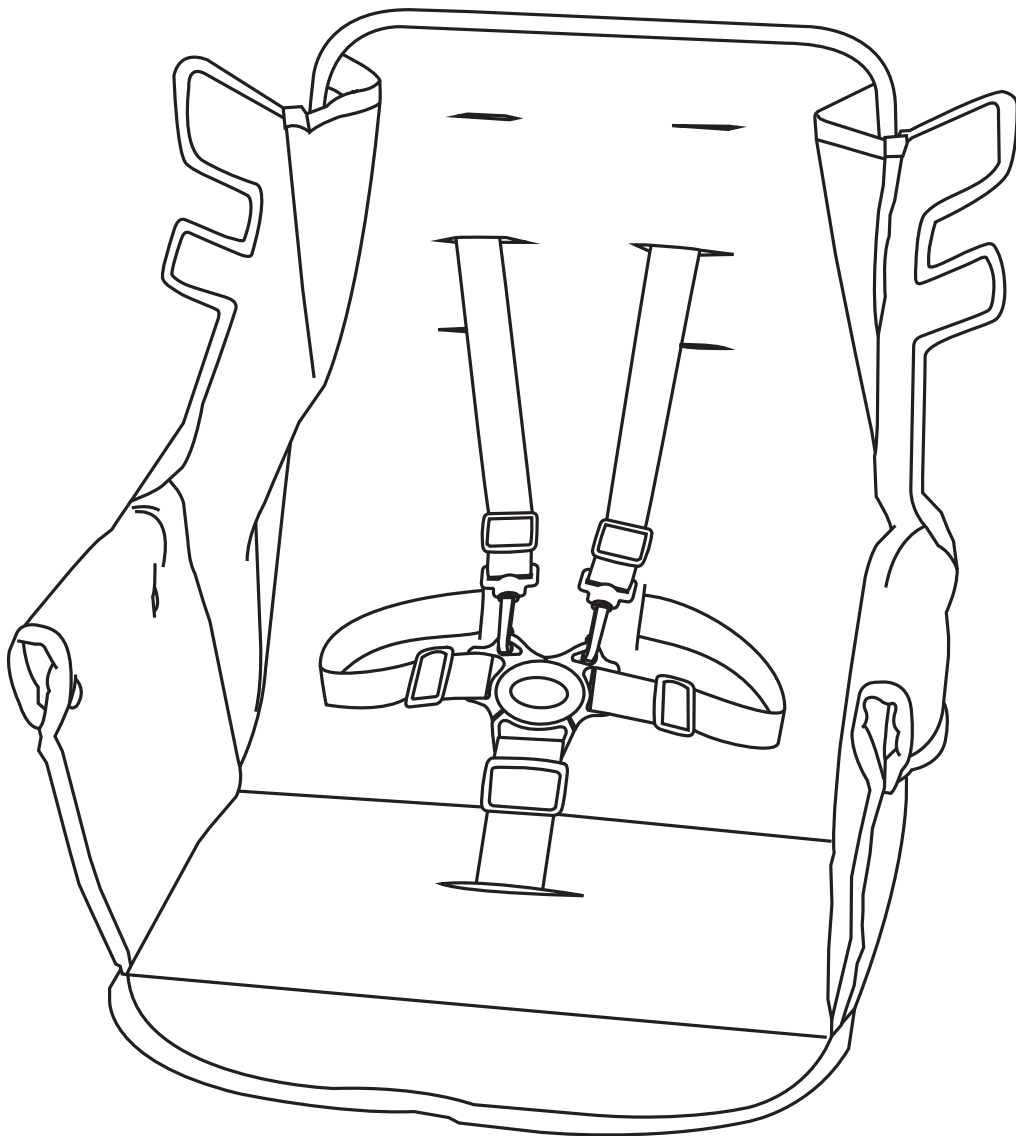

© Joovy 2015 • 151113

USA: Joovy • 2919 Canton Street • Dallas, TX 75226 • Tel: (877) 456-5049 • Fax: (214) 761-1774 • Email: customerservice@joovy.com • Website: www.joovy.com
CANADA: ISSI Inc. • 2400A Autoroute Transcanadienne • Pointe-Claire, QC, H9R 1B1 • Tel: (800) 667-4111 • Montreal: (514) 344-3045 • Email: service@issibaby.ca

WARNING

Please read these instructions carefully before use and keep them for future reference.

- For use on the Caboose Graphite, Caboose Ultralight Graphite, and Big Caboose Graphite strollers ONLY.
- Failure to follow these instructions could result in serious injury or death.
- Never leave child unattended.
- Avoid serious injury from falling or sliding out.
- Always use restraint system and ensure that all children are positioned according to these instructions.
- The maximum weight of the child that can be seated in this product is 45 lbs. (20.41 kg).
- Discard all packaging materials properly. Do not allow children to play with them.
- Discontinue use of the product should it malfunction or become damaged.

1 Unpacking the Product

- Remove everything from the box and identify the parts using **Figure 1.1.** (not to scale)
A: Caboose Rear Seat, **B:** crotch strap and documents (not shown).
- Discard all packaging materials properly including plastic coverings.
- DO NOT allow children to play with any packaging materials.

Please do not return this product to the store

If you experience any difficulty with the assembly or use of this product, or if you have a question regarding these instructions, please contact our Customer Service Department:

UNITED STATES – Joovy: (877) 456-5049, Hours 8:30 am – 5:00 pm Central Time.

CANADA – ISSI Inc.: (800) 667-4111, Hours 8:30 am – 5:00 pm Eastern Time.

Please note: Styles and colors may vary.

WARNING

Adult assembly is required for this product.

Tools Required (Big Caboose Graphite Only): Phillips head screwdriver.

2 Installing the New Crotch Strap

- Remove the rear bench seat pad by pulling the Velcro® strap (found under the seat) apart. **See Figure 2.1.**
- As you pull the pad off make sure to feed the buckle of the crotch strap through the slot.
- To remove the crotch strap, slide the strap through the small opening in the metal D-ring. **See Figure 2.2.**
IMPORTANT NOTE: Save the crotch strap just in case you wish to convert back to the bench seat.
- Attach the new crotch strap by wrapping the strap around the slots on the rear bench. Slide the strap through the small opening of the metal D-Ring and pull the strap to secure it to the tube. **See Figure 2.3.**
IMPORTANT NOTE: Be sure the release button of the new crotch strap is facing the front of the stroller.
- Reattach the seat pad by feeding the new buckle through the slot and sliding the bench into the pockets found on both sides of the pad. **See Figure 2.4.** Then attach the 2 Velcro® straps.
IMPORTANT NOTE: Use these same instructions if you need to attach the old crotch strap onto the stroller at a later time.

3a Removing the Rear Bench Seat Waist Strap from Stroller (Caboose Graphite & Caboose Ultralight Graphite Only)

- On the stroller, unsnap both waist straps from the crotch strap on the rear 3-point harness if needed.
- To remove the waist straps, locate one end of the strap where it attaches to the front seat tube. Slide the strap through the small opening of the metal D-ring and pull the strap away from the front seat. Repeat for the other strap. **See Figure 3a.1.**
- Store waist straps in a safe place for future use.

3b Removing the Rear Bench Seat Waist Strap from Stroller (Big Caboose Graphite Only)

- On the stroller, unsnap both waist straps from the crotch strap on the rear 3-point harness. Leave the crotch strap in place to use with the Caboose Rear Seat.
- To remove the waist straps, locate one end of the strap where it attaches to the frame with a screw. Using a Phillips head screwdriver, unscrew the screw. Repeat for the other strap. **See Figure 3b.1.**
- Store screws, washers, and waist straps in a safe place for future use.

4 Attaching the Caboose Rear Seat

- Place the seat fabric in position over the sliding rear bench seat so that the seat is facing toward the front of the stroller.
NOTE: It is not necessary to remove the existing fabric pad from the bench seat.
- Push the rear seat crotch buckle up through the slot in the Caboose Rear Seat. **See Figure 4.1.**

- Place the Velcro® strap of the Caboose Rear Seat over the top peg on the respective side of the stroller and wrap the Velcro® strap around the frame. **See Figure 4.2.**
- Wrap the cloth strap over the Velcro strap so that the Velcro® attaches. Secure the peg through the button hole. **See Figure 4.3.**
- Wrap the bottom strap around the frame and secure the bottom peg through the button hole. **See Figure 4.4.**
- Repeat for the two straps on the other side.
- Slide the front fabric pocket, located under the front of the Caboose Rear Seat, over the front of the bench seat. **See Figure 4.5.** (shows the underside of the bench seat)
- Locate the 2 long straps on the lower rear of the Caboose Rear Seat (one on each side). Wrap each strap around the outside of the stroller handle bar and feed them through the loops on the back of the seat. Securely buckle the straps together. **See Figure 4.6.** If necessary, pull the webbing near the male end of the buckle to tighten.
- Near the front sides of the Caboose Rear Seat are 2 Velcro® straps (one on each side). Secure these straps around the lower horizontal frame bar on both sides. **See Figure 4.7.**
- Wrap the left and right armrests of the Caboose Rear Seat around the upper horizontal frame (on each side). Securely snap together both snaps on each side. **See Figure 4.8.**
- Check that the seat is securely in place.

5 Securing the Child in the Caboose Rear Seat

- There are 3 height adjustment positions for the shoulder harness. Adjust the height to the closest height above your child's shoulders.
- To remove the shoulder harness, turn the plastic ends sideways and push them through the slots in the seatback. Reattach the harness at the proper height by reinserting the plastic ends through the slots. **See Figure 5.1.** Ensure both straps are the same height.
- To unlatch the buckle press the center button and remove the male ends of each buckle. **See Figure 5.2.**
- Carefully place the child in the seat with the shoulder straps over their shoulders and chest. Then place the crotch strap between the child's legs.
- Push the shoulder/waist latch posts into the crotch buckle until all parts snap into place. **See Figure 5.3.**
- Tighten the waist belt to be snug around the child's waist.
- The shoulder, waist, and crotch straps may be adjusted using the sliding plastic rings on these straps.

WARNING

The Caboose Rear Seat is not suitable for children under 6 months. Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use the restraint system.

6 Seatback Positioning

The seat back can be adjusted to any position from fully upright to reclining. This seat should only be used for a child that is at least 6 months old.

- To recline the seat, release the adjustment lock tab from its locked position by pulling it away from the seat back. Continue to pull this lock tab downward to adjust the seat back to the desired position, then re-engage the lock tab. **See Figure 6.1.**
- To adjust the seat back to a more upright position, release the adjustment lock tab from its locked position. Then simply pull up on the adjustment strap ring until the seat back is in the desired position and re-engage the lock tab. **See Figure 6.2.**

WARNING

Whether the seatback is upright or reclined, ALWAYS make certain that the recline mechanism is engaged before placing the child into the seat.

7 Removing the Caboose Rear Seat

- Unsnap the waist and shoulder straps from the crotch strap.
- Unwrap the left and right armrests of the Caboose Rear Seat from around the upper horizontal frame (on each side). Unsnap both snaps on each side. **See Figure 7.1.**
- Near the front sides of the Caboose Rear Seat are 2 Velcro® straps (one on each side). Pull these straps apart. Repeat on the other side. **See Figure 7.2.**
- Locate the 2 long straps on the lower rear of the Caboose Rear Seat. Unbuckle the straps and unwrap each strap from around the outside of the stroller handle bar by feeding them through the loops on the back of the seat. **See Figure 7.3.**
- Locate the straps on the upper rear of the Caboose Rear Seat (two on each side). Unwrap them from the pegs. **See Figure 7.4.**
- Push the rear seat crotch strap buckle through the slot in the Caboose Rear Seat (**See Figure 7.5**) and pull the Caboose Rear Seat off of the rear bench.

8a Installing the Rear Bench Seat Waist Strap (Caboose Graphite & Caboose Ultralight Graphite Only)

- To install the rear bench waist strap, locate one end of the waist strap where it has a metal D-ring at the end.
- Wrap the strap around the front seat rear tube. Slide the strap through the small opening of the metal D-ring and pull the strap to secure it to the tube. Repeat for the other end of the strap. **See Figure 8a.1.**

8b Installing the Rear Bench Seat Waist Strap (Big Caboose Graphite Only)

- To install the rear bench waist strap, locate one end of the waist strap where it has a small hole and insert a screw with a black square washer. **See Figure 8b.1.**
- Insert the screw into one of the holes on the lower vertical frame bars and using a Phillips head screwdriver screw in the screw all the way. Repeat for the other end of the strap. **See Figure 8b.2.**

9 Switching the Crotch Strap

- Follow the same instruction in Section 2 to switch back to the original crotch strap. Be sure the release button of the old crotch strap is facing the rear of the stroller.

IMPORTANT NOTE: Save the crotch strap just in case you wish to convert back to the Caboose Rear Seat.

Maintenance

All of the fittings, snaps, and other hardware and plastic parts on the seat should be inspected periodically to ensure that they are secured properly and not damaged or malfunctioning. The restraint system, as well as all other straps and fabric items and their stitching should also be inspected periodically to ensure that they are secured properly and not loose, torn or otherwise damaged.

Any missing, broken, or worn components should be replaced immediately, and the seat should not be used until they are replaced. Only original manufacturer's components should be used. If needed, please contact Joovy at our toll-free phone number.

Cleaning

The fabric material on this seat can be cleaned using mild household soap or detergent and warm water on a sponge or clean cloth. Always allow the fabric to completely air dry before using or storing the seat.

The frame and wheels should always be kept clean and free of dirt and foreign matter, especially after operating the stroller in rain, snow, or other harsh environments.

SATISFACTION GUARANTEED

We want you to be completely satisfied with your purchase of this product. Should you experience any difficulty in assembling or using this product, or if you have any questions, please contact our Customer Service Department:

UNITED STATES – Joovy: (877) 456-5049, Hours 8:30 am – 5:00 pm Central Time.

CANADA – ISSI Inc.: (800) 667-4111, Hours 8:30 am – 5:00 pm Eastern Time.

Please log onto www.joovy.com to register your new Joovy product.

⚠ MISE EN GARDE

Veillez lire ces instructions attentivement avant chaque utilisation et les conserver pour référence ultérieure.

- Pour utilisation sur la poussette Caboose Graphite, Caboose Ultralight Graphite, et Big Caboose Graphite **SEULEMENT**.
- Le non-respect des présentes instructions pourrait entraîner des blessures graves ou mortelles.
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.
- Pour éviter que les enfants subissent des blessures graves en glissant ou en tombant de la poussette, toujours utiliser les dispositifs de retenue et s'assurer que les enfants sont placés conformément aux présentes instructions.
- L'enfant qui s'assoit sur le siège ne doit pas peser plus de 20,4 kg (45 lbs.).
- Jeter tous les emballages de façon appropriée. Ne laisser aucun enfant jouer avec les emballages.
- Cesser d'utiliser le produit s'il fonctionne mal ou s'il est endommagé.

1 Déballez le produit

- Vider la boîte et s'assurer d'avoir toutes les pièces illustrées à la **figure 1.1** (non à l'échelle).
A: Siège arrière Caboose, **B:** sangle d'entrejambe et documents (non illustrés).
- Jeter tous les emballages de façon appropriée, y compris les éléments de recouvrement en plastique.
- Ne PAS laisser un enfant jouer avec les emballages.

NE PAS retourner ce produit au magasin

En cas de difficulté durant l'assemblage ou l'utilisation, ou pour toute question relative aux présentes instructions, communiquer avec notre service à la clientèle:

ÉTATS UNIS – Joovy: (877) 456-5049, de 8h30 à 17h, heure du Centre.

CANADA – ISSI Inc.: (800) 667-4111, de 8h30 à 17h, heure de l'Est.

S'il vous plaît noter: Styles et couleurs peuvent varier.

⚠ MISE EN GARDE

Ce produit doit être assemblé par un adulte.

Outil nécessaire (poussette Big Caboose Graphite seulement): tournevis Phillips à pointe cruciforme.

2 Installer la nouvelle sangle d'entrejambe

- Enlever le coussin du banc arrière en détachant la Velcro® qui se trouve sous le banc. **Consulter la figure 2.1.**
- En retirant le coussin, s'assurer que la boucle d'entrejambe passe dans la fente.
- Enlever la sangle d'entrejambe en la glissant dans la petite ouverture de l'anneau en D. **Consulter la figure 2.2.**
REMARQUE: Conserver la sangle d'entrejambe afin de pouvoir remettre le banc arrière en place, s'il y a lieu.
- Installer la nouvelle sangle d'entrejambe en la passant autour du tube du banc arrière. Glisser ensuite la sangle dans la petite ouverture de l'anneau en D, puis tirer sur la sangle pour la fixer solidement au tube du siège. **Consulter la figure 2.3.**
REMARQUE: S'assurer que le bouton de la nouvelle sangle d'entrejambe est tourné vers l'avant de la poussette.
- Remettre le coussin en place. Passer la nouvelle boucle dans la fente et glisser le banc dans les pochettes aux deux extrémités du coussin. **Consulter la figure 2.4.** Attacher ensuite les deux sangles Velcro®.
REMARQUE: Procéder de la même façon pour remettre la sangle d'entrejambe en place sur la poussette.

3a Enlever la ceinture du banc arrière (poussettes Caboose Graphite et Caboose Ultralight Graphite seulement)

- Détacher de la sangle d'entrejambe les deux sangles de ceinture du harnais arrière. Laisser la sangle d'entrejambe en place. Elle servira après l'installation du siège arrière Caboose.
- Pour enlever les sangles de ceinture, trouver d'abord leur point d'attache sur le tube du siège avant. Passer ensuite une sangle dans la petite ouverture de l'anneau en D et la détacher du siège avant. Répéter pour l'autre sangle de ceinture. **Consulter la figure 3a.1.**
- Conserver les sangles en lieu sûr pour utilisation ultérieure.

3b Enlever la ceinture du banc arrière (poussette Big Caboose Graphite seulement)

- Détacher de la sangle d'entrejambe les deux sangles de ceinture du harnais arrière. Laisser la sangle d'entrejambe en place. Elle servira après l'installation du siège arrière Caboose.
- Pour enlever une sangle de ceinture, trouver d'abord la vis qui la fixe au cadre de la poussette. À l'aide d'un tournevis Phillips, enlever cette vis. Répéter pour l'autre sangle de ceinture. **Consulter la figure 3b.1.**
- Conserver les vis, les rondelles et les sangles en lieu sûr pour utilisation ultérieure.

4 Installer le siège arrière Caboose

- Placer le siège en tissu par-dessus le banc arrière coulissant, de façon à l'orienter vers l'avant de la poussette.
REMARQUE: Il n'est pas nécessaire de retirer le coussin du banc.
- Passer la boucle de la sangle d'entrejambe du banc arrière dans la fente du siège arrière Caboose. **Consulter la figure 4.1.**
- Passer la sangle Velcro® du siège Caboose par-dessus la cheville supérieure du côté approprié de la poussette et l'enrouler autour du cadre. **Consulter la figure 4.2.**
- Enrouler la sangle en tissu par-dessus la sangle Velcro® de manière à attacher les deux sangles. Passer la cheville dans la boutonnière. **Consulter la figure 4.3.**
- Enrouler la sangle inférieure autour du cadre et passer la cheville inférieure dans la boutonnière. **Consulter la figure 4.4.**
- Répéter la démarche pour les deux sangles de l'autre côté.
- Enfiler la pochette en tissu, située sous la partie avant du siège Caboose, sur le devant du banc arrière. **Consulter la figure 4.5.** (banc vu du dessous).
- Repérer les deux longues sangles situées dans la partie inférieure arrière du siège Caboose (une de chaque côté). Passer les sangles autour de la poignée de la poussette, par l'extérieur, puis les enfiler dans les passants à l'arrière du siège. Boucler les sangles solidement. **Consulter la figure 4.6.** Au besoin, serrer les sangles en tirant sur l'extrémité libre, près de la fiche mâle de la boucle.
- Repérer les deux bandes velcro à l'avant du siège Caboose (une de chaque côté). Attacher ces bandes autour de la barre horizontale inférieure du cadre, de chaque côté. **Consulter la figure 4.7.**
- Attacher l'accoudoir gauche et droit du siège Caboose autour de la barre horizontale supérieure du cadre, de chaque côté. Attacher solidement les deux boutons-pression de chaque accoudoir. **Consulter la figure 4.8.**
- Vérifier que le siège tient solidement en place.

5 Attacher l'enfant sur le siège arrière Caboose

- Il existe trois hauteurs de réglage pour les bretelles du harnais. Régler les bretelles à la position située juste au-dessus des épaules de l'enfant.
- Pour enlever les bretelles du harnais, tourner leur extrémité en plastique de côté, puis les faire passer dans les fentes du dossier. Rattacher le harnais à la hauteur appropriée en insérant de nouveau l'extrémité en plastique des bretelles dans les fentes du dossier. **Consulter la figure 5.1.** S'assurer que les deux bretelles sont à la même hauteur.
- Pour détacher la ceinture, appuyez sur le bouton central et retirez les extrémités mâles de chaque boucle. **Consulter la figure 5.2.**
- Placez délicatement l'enfant dans le siège avec les courroies d'épaules au-dessus de ses épaules et de sa poitrine. Placez ensuite la courroie d'entrejambe entre les jambes de l'enfant.
- Poussez les extrémités de la courroie d'épaule/de taille dans la boucle d'entrejambe jusqu'à ce que toutes les pièces soient fixées ensemble. **Consulter la figure 5.3.**
- Serrez la courroie de taille de façon à ce qu'elle soit bien appuyée contre la taille de l'enfant.
- Les courroies d'épaule, de taille et d'entrejambe peuvent être ajustées à l'aide des anneaux en plastique coulissants se trouvant sur ces courroies.

MISE EN GARDE

Le siège arrière Caboose ne convient pas à un enfant de moins de 6 mois. Pour éviter que l'enfant subisse des blessures graves en glissant ou en tombant, toujours utiliser le dispositif de retenue.

6 Régler le dossier

Le dossier est réglable dans toutes les positions allant de la verticale à l'horizontale. Utiliser ce siège uniquement pour un enfant âgé d'au moins 6 mois.

- Pour incliner le dossier, déverrouiller la languette de réglage en la tirant de façon à l'éloigner du dossier. Tirer ensuite la languette vers le bas pour incliner le dossier jusqu'à la position souhaitée, puis verrouiller de nouveau la languette. **Consulter la figure 6.1.**
- Pour redresser le dossier, déverrouiller d'abord la languette de réglage. Ensuite, tirer l'anneau de la sangle de réglage vers le haut jusqu'à ce que le dossier soit dans la position souhaitée, puis verrouiller de nouveau la languette de réglage. **Consulter la figure 6.2.**

MISE EN GARDE

Peu importe si le dossier est à la verticale ou incliné, **TOUJOURS** s'assurer que le dispositif d'inclinaison est verrouillé avant d'asseoir l'enfant sur le siège.

7 Enlever le siège arrière Caboose

- Détacher les sangles de ceinture et les bretelles de la sangle d'entrejambe.
- Détacher l'accoudoir gauche et droit du siège Caboose de la barre horizontale supérieure du cadre, de chaque côté. Défaire les deux boutons-pression de chaque accoudoir. **Consulter la figure 7.1.**
- Repérer les deux bandes velcro à l'avant du siège Caboose (une de chaque côté). Détacher ces bandes. Procéder ainsi des deux côtés. **Consulter la figure 7.2.**
- Repérer les deux longues sangles situées dans la partie inférieure arrière du siège Caboose. Détacher ces sangles, puis les extraire des passants à l'arrière du siège. **Consulter la figure 7.3.**

- Repérer les sangles situées dans la partie supérieure arrière du siège Caboose (deux de chaque côté). Détacher les sangles des chevilles. **Consulter la figure 7.4.**
- Passer la boucle de la sangle d'entrejambe en sens inverse dans la fente du siège arrière Caboose (**Consulter la figure 7.5**), puis enlever le siège du banc arrière.

8a Remettre en place la ceinture du banc arrière (poussettes Caboose Graphite et Caboose Ultralight Graphite seulement)

- Pour remettre en place la ceinture du banc arrière, repérer d'abord leur extrémité munie d'un anneau en D.
- Passer une sangle autour du tube du siège avant. Glisser ensuite la sangle dans la petite ouverture de l'anneau en D, puis tirer sur la sangle pour la fixer solidement au tube du siège. Procéder de la même façon pour l'autre sangle de ceinture. **Consulter la figure 8a.1.**

8b Remettre en place la ceinture du banc arrière (poussette Big Caboose Graphite seulement)

- Pour remettre en place la ceinture du banc arrière, repérer d'abord leur extrémité trouée, insérer une vis dans une rondelle noire, puis introduire la vis dans le trou de la sangle. **Consulter la figure 8b.1.**
- Introduire ensuite la vis dans l'un des trous d'une barre verticale inférieure du cadre, puis bien serrer la vis à l'aide d'un tournevis Phillips. Procéder de la même façon pour l'autre sangle de ceinture. **Consulter la figure 8b.2.**

9 Remplacer la sangle d'entrejambe

- Pour ce faire, suivre les directives de la section 2. S'assurer que le bouton de l'ancienne sangle d'entrejambe est tourné vers l'arrière de la poussette.

REMARQUE: Conserver la sangle d'entrejambe afin de pouvoir remettre le siège arrière Caboose en place, s'il y a lieu.

Entretien

Inspecter régulièrement les glissières, les boutons-pression et autres pièces de quincaillerie ou pièces en plastique du siège pour vérifier leur solidité, leur état et leur fonctionnement. Le harnais de sécurité, ainsi que les autres sangles, les pièces en tissu et leurs coutures doivent également être inspectées périodiquement pour vérifier leur solidité et s'assurer qu'elles ne sont pas déchirées ou endommagées.

Toutes les pièces manquantes, brisées ou usées doivent être remplacées le plus rapidement possible; le siège ne doit pas être utilisé tant que ces pièces ne sont pas remplacées. Utiliser uniquement les pièces originales provenant du fabricant. Au besoin, communiquer avec Joovy au numéro sans frais fourni.

Nettoyage

Les pièces en tissu du siège peuvent être nettoyées à l'aide de savon ou de détergent doux mélangé à de l'eau tiède et appliqué avec une éponge ou un linge propre. Toujours laisser sécher complètement le tissu avant d'utiliser ou de ranger le siège.

Le cadre et les roues doivent être gardés propres, exempts de poussière et de tout corps étranger, en particulier lorsque la poussette a été utilisée sous la pluie, dans la neige ou dans toute autre condition difficile.

SATISFACTION GARANTIE

Nous voulons que nos clients soient entièrement satisfaits de l'achat de ce produit. En cas de difficulté durant l'assemblage ou l'utilisation, ou pour toute question, communiquer avec notre service à la clientèle:

ÉTATS-UNIS – Joovy: (877) 456-5049, de 8h30 à 17 h, heure du Centre.

CANADA – ISSI Inc.: (800) 667-4111, de 8h30 à 17 h, heure de l'est.

Pour inscrire un nouveau produit Joovy, consulter notre site Web à l'adresse www.joovy.com.

ADVERTENCIA

Por favor lea estas instrucciones cuidadosamente antes de usar el producto y consérvelas para utilizarlas como referencia en el futuro.

- Para el uso en el Caboose Graphite, el Caboose Ultralight Graphite, y el Big Caboose Graphite SOLAMENTE.
- El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en lesiones graves o la muerte.
- Nunca deje a los niños sin supervisión.
- Evite las lesiones graves que se pueden provocar por caídas o deslizamientos.
- Siempre use un sistema de sujeción y asegúrese de que todos los niños estén colocados de acuerdo a estas instrucciones.
- El peso máximo que puede tener un niño para poder sentarse en este asiento trasero es 20.4 kg (45 lbs.).
- Deshágase de todos los materiales de embalaje adecuadamente. No permita que los niños jueguen con ellos.
- Suspenda el uso del producto si no funciona adecuadamente o se daña.

1 Desembalaje del Producto

- Retire todo de la caja e identifique las partes usando la **Figura 1.1**. (No hecha a escala)
A: Asiento Trasero Caboose, **B:** correa de la entrepierna y documentos (no se muestran).
- Deshágase de todos los materiales de embalaje adecuadamente, incluyendo las cubiertas de plástico.
- NO permita que los niños jueguen con ninguno de los materiales de embalaje.

Por favor no devuelva este producto a la tienda

Si tiene dificultades con el ensamblaje o el uso de este producto, o si tiene consultas relacionadas a estas instrucciones, por favor póngase en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente:

ESTADOS UNIDOS – Joovy: (877) 456-5049, entre las 8:30 am y 5:00 pm Hora Central.

CANADÁ – ISSI Inc.: (800) 667-4111, entre las 8:30 am y 5:00 pm Hora del Este.

Nota: Los estilos y colores pueden variar.

ADVERTENCIA

Este producto requiere el ensamblaje de un adulto.

Herramientas necesarias (solamente para Big Caboose Graphite): Destornillador de cabeza Phillips

2 Instalación de la nueva correa de la entrepierna

- Retire el cojín del asiento corrido trasero desmontando la correa de Velcro® que está debajo del asiento. **Ver Figura 2.1.**
- Cuando retire el cojín asegúrese de pasar la correa de la entrepierna por la ranura de la hebilla.
- Para retirar la correa de la entrepierna, deslicela a través de la pequeña abertura en el anillo de metal en D. **Ver Figura 2.2.**
NOTA: Guarde la correa de la entrepierna por si quiere volver a colocarla en el asiento corrido.
- Instale la nueva correa de la entrepierna ajustándola alrededor de las ranuras en el asiento trasero. Deslice la correa a través de la pequeña abertura en el anillo de metal en D y tire de ella para asegurarla al tubo. **Ver Figura 2.3.**
NOTA: Asegúrese de que el botón de liberación de la nueva correa de la entrepierna esté orientado hacia el frente de la silla de bebé.
- Vuelva a instalar el cojín del asiento pasando la nueva hebilla a través de la ranura y deslizando el asiento en los bolsillos que se encuentran a ambos lados del cojín. **Ver Figura 2.4.** Luego coloque las 2 correas de Velcro®.
NOTA: Use estas mismas instrucciones si necesita instalar la antigua correa de la entrepierna nuevamente en la silla de bebé.

3a Extracción de la correa de la cintura del asiento corrido trasero de la silla de bebé (solo para Caboose Graphite y Caboose Ultralight Graphite)

- En la silla de bebé, libere ambas correas de la cintura de la correa de la entrepierna en el arnés de 3 puntos. Deje la correa de la entrepierna en su lugar para usarla con el Asiento Trasero Caboose.
- Para retirar las correas de la cintura, localice uno de los extremos de la correa donde se une al tubo del asiento frontal. Deslice la correa a través de la pequeña abertura en el anillo de metal en D y tire de ella fuera del asiento frontal. Repita para la otra correa. **Ver Figura 3a.1.**
- Conserve las correas de la cintura en un lugar seguro para su uso futuro.

3b Extracción de la correa de la cintura del asiento corrido trasero de la silla de bebé (solo Big Caboose Graphite)

- En la silla de bebé, libere ambas correas de la cintura de la correa de la entrepierna en el arnés de 3 puntos. Deje la correa de la entrepierna en su lugar para usarla con el Asiento Trasero Caboose.
- Para retirar las correas de la cintura, localice uno de los extremos de la correa donde se une al armazón con un tornillo. Usando un destornillador de cabeza Phillips, desenrosque el tornillo. Repita para la otra correa. **Ver Figura 3b.1.**
- Conserve los tornillos, las arandelas y las correas de la cintura en un lugar seguro para su uso futuro.

4 Instalación del Asiento Trasero Caboose

- Coloque la tela del asiento en su posición sobre el asiento corrido trasero de manera tal que el asiento quede orientado hacia el frente de la silla de bebé.
- **NOTA:** No es necesario retirar el cojín de tela existente del asiento corrido.
- Pase la hebilla de la entrepierna del asiento trasero por la ranura en el Asiento Trasero Caboose. **Ver Figura 4.1.**
- Coloque la correa de Velcro® del Caboose Too Graphite Seat sobre el poste de arriba en el lado respectivo del cochecito y envuelva la correa de Velcro® alrededor del tubo. **Ver Figura 4.2.**
- Envuelva la correa de tela sobre la correa de Velcro® de modo que los Velcro® se unan. Ponga el agujero de botón a través del puesto. **Ver Figura 4.3.**
- Envuelva la correa de abajo alrededor del tubo y ponga el agujero de botón a través del puesto. **Ver Figura 4.4.**
- Repita el proceso para las dos correas en el otro lado.
- Deslice el bolsillo de tela frontal, ubicado debajo del frente del Asiento Trasero Caboose, sobre el frente del asiento corrido. **Ver Figura 4.5.** (Muestra la parte inferior del asiento corrido)
- Localice las 2 correas largas en la parte posterior inferior del Asiento Trasero Caboose (una en cada lado). Ajuste cada correa alrededor del lado exterior del manillar de la silla de bebé y páselas a través de los lazos en la parte posterior del asiento. Una las correas firmemente. **Ver Figura 4.6.** De ser necesario, tire del tejido cerca del extremo macho de la hebilla para ajustar.
- Cerca de los lados frontales del Asiento Trasero Caboose hay 2 correas de Velcro® (una en cada lado). Asegure estas correas alrededor de la barra horizontal inferior del armazón en ambos lados. **Ver Figura 4.7.**
- Ajuste los reposabrazos de la izquierda y la derecha del Asiento Trasero Caboose alrededor del armazón superior horizontal (en cada lado). Una firmemente ambos broches en cada lado. **Ver Figura 4.8.**
- Compruebe que el asiento esté colocado firmemente en su lugar.

5 Aseguramiento del niño sentado en el Asiento Trasero Caboose

- Hay tres posiciones de ajuste de altura para el arnés de hombros. Ajuste la altura a la más cercana sobre los hombros de su niño.
- Para retirar el arnés de hombros gire los extremos de plástico lateralmente y hágalos pasar por las ranuras en el respaldo. Vuelva a colocar el arnés a la altura adecuada volviendo a insertar los extremos plásticos en las ranuras. **Ver Figura 5.1.** Asegúrese de que ambas correas estén a la misma altura.
- Para retirar la hebilla presione el botón central y retire los extremos machos de cada hebilla. **Ver Figura 5.2.**
- Coloque al niño en el asiento cuidadosamente con las correas de los hombros sobre sus hombros y su pecho. Luego coloque la correa de la entre pierna entre las piernas del niño.
- Presione las puntas de los pestillos de los hombros/cintura hacia la hebilla de la entrepierna hasta que todas las partes encajen en su lugar. **Ver Figura 5.3.**
- Ajuste el cinturón de la cintura para que quede ceñido alrededor de la cintura del niño.
- Las correas de los hombros, la cintura y la entrepierna pueden ser ajustadas utilizando los anillos plásticos deslizantes en ellas.

ADVERTENCIA

El Asiento Trasero Caboose no es adecuado para niños de menos de 6 meses de edad. Evite lesiones graves por caídas o deslizamientos. Siempre use el sistema de sujeción.

6 Posicionamiento del respaldo

El asiento puede ser ajustado a cualquier posición, desde completamente erguido a reclinado. Este asiento debe ser utilizado solamente para niños de por lo menos 6 meses de edad.

- Para reclinarse el asiento, libere la lengüeta de bloqueo de ajuste de su posición de bloqueo tirando de ella fuera del respaldo. Continúe tirando de esta lengüeta de bloqueo hacia abajo para ajustar el respaldo en la posición deseada; luego vuelva a acomodar la lengüeta. **Ver Figura 6.1.**
- Para ajustar el asiento en una posición más erguida, libere la lengüeta de bloqueo de ajuste de su posición de bloqueo. Luego simplemente tire del anillo de la correa de ajuste hacia arriba hasta que el respaldo quede en la posición deseada y vuelva a acomodar la lengüeta de bloqueo. **Ver Figura 6.2.**

ADVERTENCIA

Esté el asiento erguido o reclinado, SIEMPRE asegúrese de que el mecanismo de inclinación esté ajustado antes de colocar al niño en el asiento.

7 Remoción del Asiento Trasero Caboose

- Desenganche las correas de la cintura y los hombros de la de la entrepierna.
- Desajuste los reposabrazos de la izquierda y la derecha del Asiento Trasero Caboose del armazón superior horizontal (en cada lado). Desenganche ambos broches en cada lado. **Ver Figura 7.1.**
- Cerca de los lados frontales del Asiento Trasero Caboose hay 2 correas de Velcro® (una en cada lado). Desmonte estas correas. Repita para el otro lado. **Ver Figura 7.2.**
- Localizar las 2 correas largas en la parte de abajo en el Asiento Trasero Caboose. Desenganche las correas y libere cada una de ellas de alrededor del tubo del cochecito y pasar a través de los lazos en la parte posterior del asiento. **Ver Figura 7.3.**

- Localice las correas de arriba en el Asiento Trasero Caboose (dos en cada lado). Desenvuélva de los puestos. **Ver Figura 7.4.**
- Pase la correa de la entrepierna del asiento posterior a través de la ranura en el Asiento Trasero Caboose (**Ver Figura 7.5**). Tire del Asiento Trasero Caboose fuera del asiento corrido posterior.

8a Instalación de la correa de la cintura del asiento corrido trasero (solo para Caboose Graphite y Caboose Ultralight Graphite)

- Para instalar la correa de la cintura del asiento corrido trasero, localice uno de los extremos de la misma donde tiene un anillo de metal en D en la punta.
- Ajuste la correa alrededor del tubo posterior del asiento frontal. Deslice la correa a través de la pequeña abertura en el anillo de metal en D y tire de ella para asegurarla al tubo. Repita para el otro extremo de la correa. **Ver Figura 8a.1.**

8b Instalación de la correa de la cintura del asiento corrido trasero (solo para Big Caboose Graphite)

- Para instalar la correa de la cintura del asiento corrido trasero, localice uno de los extremos de la misma donde tiene un pequeño orificio e inserte un tornillo con una arandela cuadrada negra. **Ver Figura 8b.1.**
- Inserte el tornillo en uno de los orificios en las barras verticales inferiores del armazón usando un destornillador de cabeza Phillips, coloque el tornillo hasta el fondo. Repita para el otro extremo de la correa. **Ver Figura 8b.2.**

9 Cambio de la correa de la entrepierna

- Siga las mismas instrucciones de la sección 2 para volver a colocar la correa de la entrepierna original. Asegúrese de que el botón de liberación de la vieja correa de entrepierna esté orientado hacia la parte trasera del cochecito.

NOTA: Guarde la correa de la entrepierna por si quiere volver a colocarla en el Asiento Trasero Caboose.

Mantenimiento

Todos los accesorios, cierres, seguros, remaches y otros elementos y partes plásticas del asiento deben ser inspeccionados regularmente para garantizar que estén correctamente asegurados y que no estén dañados ni funcionen mal. El arnés de seguridad, así como todas las otras correas y objetos de tela y sus costuras también deben ser inspeccionados periódicamente para garantizar que estén correctamente asegurados y que no estén flojos, rotos o dañados de otra manera. Todas las partes móviles, como las ruedas, frenos y bisagras, también deben ser inspeccionadas con regularidad para garantizar su correcto funcionamiento.

Todos los componentes faltantes, rotos o desgastados deben ser reemplazados inmediatamente y el coche de bebé no debe ser utilizado hasta que se reemplacen. Se deben utilizar solamente componentes originales de fábrica. De ser necesario, por favor póngase en contacto con Joovy a nuestra línea telefónica gratuita.

Limpieza

La tela del asiento se puede limpiar con jabón o detergente suave de uso doméstico y agua tibia, con esponja o paño limpio. Siempre deje que la tela se seque completamente al aire antes de utilizar o almacenar el asiento.

El armazón y las ruedas siempre deben estar limpios, sin suciedad ni materias extrañas, especialmente después de usar el cochecito en la lluvia, nieve u otros ambientes hostiles. Utilice una esponja o paño humedecido en agua tibia y jabón o detergente suave de uso doméstico para limpiar las ruedas después de usar el cochecito en estas condiciones.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

Queremos que usted esté completamente satisfecho con la compra de este producto. Si tiene alguna dificultad en el ensamblaje o el uso de este producto, o si tiene alguna consulta - Por favor póngase en contacto con nuestro

Departamento de Atención al Cliente:

ESTADOS UNIDOS – Joovy: (877) 456-5049, entre las 8:30 am y 5:00 pm Hora Central.

CANADÁ – ISSI Inc.: (800) 667-4111, entre las 8:30 am y 5:00 pm Hora del Este.

Por favor entre en www.joovy.com para registrar su nuevo producto Joovy.

