


joovy®

Caboose Too Ultralight™ 0087X

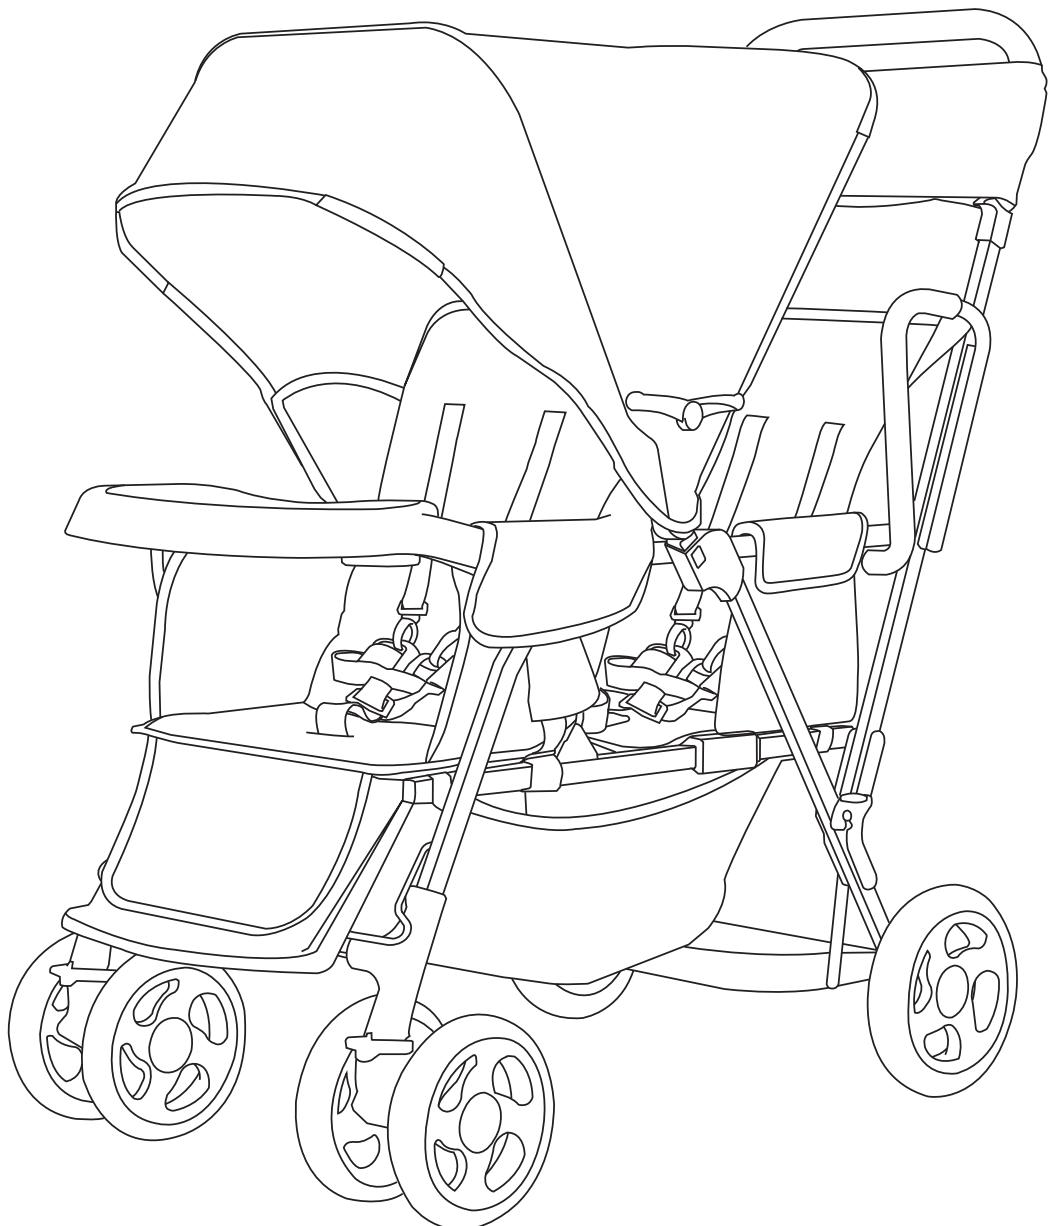

© Joovy 2015 • 150303

USA: Joovy • 2919 Canton Street • Dallas, TX 75226 • Tel: (877) 456-5049 • Fax: (214) 761-1774 • Email: customerservice@joovy.com • Website: www.joovy.com
CANADA: ISSI Inc. • 2400A Autoroute Transcanadienne • Pointe-Claire, QC, H9R 1B1 • Tel: (800) 667-4111 • Montreal: (514) 344-3045 • Email: service@issibaby.ca

WARNING

Please read these instructions carefully before use and keep them for future reference.

- Failure to follow these instructions could result in serious injury or death.
- NEVER leave child unattended.
- Avoid serious injury from falling or sliding out.
- Always use restraint system and ensure that all children are positioned according to these instructions.
- Keep all small parts out of reach of children while assembling the stroller.
- Be certain that the stroller is fully opened, all of the locking devices are engaged, and the parking device is engaged before allowing children near the stroller or any use.
- The parking device should always be engaged during the loading and unloading of children.
- The front seat is not suitable for a child under 3 months.
- The front seat is intended for a child up to a maximum weight of 45 lbs (20.41 kg).
- The rear forward facing seat is not suitable for a child under 6 months.
- The rear forward facing seat is intended for a child up to a maximum weight of 45 lbs (20.41 kg).
- The rear stand-on platform and the rear bench seat are designed for a child that is at least 2-1/2 years old, but LESS than 44 inches (111.76 cm) tall and 45 lbs (20.41 kg).
- Use of the stroller with children totaling more than 90 lbs (40.82 kg). will cause excessive wear and stress on the stroller and may cause a hazardous unstable condition.
- Never use this stroller to carry more than 2 children at the same time.
- Never allow a child to step on the footrest to get into or out of the stroller.
- Do not use the stroller on stairways or escalators.
- Do not add any attachment not specifically recommended by Joovy.
- Any load attached to the handle affects the stability of the stroller. Hanging purses, shopping bags, parcels, changing bags or other accessory items from handle bars or any other parts of the stroller may change the balance of the stroller and cause a hazardous unstable condition.
- The maximum weight that can be carried in the storage basket is 5 lbs (2.27 kg). Excessive weight may result in a hazardous unstable condition.
- When installing an infant car seat onto the stroller, ALWAYS use the restraining strap to secure the infant car seat in place.
- The maximum weight that can be carried in each cup holder or the tray is 2 lbs (0.9 kg).
- This product is not suitable for running or skating.
- Never allow your stroller to be used as a toy.
- Discard all packaging materials properly. Do not allow children to play with them.
- Check your stroller for loose rivets, snaps, worn parts, and torn material or stitching on a regular basis.
- Discontinue use of the stroller should it malfunction or become damaged.

CAUTION: While unfolding the stroller, be careful to keep your fingers from being pinched by moving parts.

Please do not return this product to the store

If you experience any difficulty with the assembly or use of this product, or if you have a question regarding these instructions, please contact our Customer Service Department:

UNITED STATES - Joovy: 1-877-456-5049, Hours 8:30 am – 5:00 pm Central Time.

CANADA - ISSI Inc.: 1-800-667-4111, Hours 8:30 am – 5:00 pm Eastern Time.

Please note: Styles and colors may vary.

1 Unpacking the Product

- Remove everything from the box and identify the parts using **Figure 1.1.** (not to scale)
- A: stroller, B: caboose too rear seat, C: canopy, D: rear axle, E: two rear wheels, F: two front wheels sets, G: tray, H: plastic cap, I: two small washers, J: four large washers, K: two spring washers, L: two snap pins, M: two hub caps, N: infant car seat adapter (OPTIONAL), O: parent organizer (OPTIONAL), rain cover (OPTIONAL and not shown) and documents (not shown).
- NOTE:** The rear axle is attached to the rear frame. Detach the axle from the frame and remove the yellow foam padding. Extra parts may be included.
- Discard all packaging materials properly including plastic coverings.
- DO NOT allow children to play with any packaging materials.

WARNING

Adult assembly is required for this product. No tools required.

This package contains small parts. Keep all small parts away from children during assembly.

2 Unfolding

- Keep children away from stroller while unfolding.
 - Release the folding lock located on the right side by lifting the lever off of the catch. **See Figure 2.1.**
 - Lift up on the handle of the stroller until the frame snaps into its open locked position.
- CAUTION:** While unfolding the stroller, be careful to keep your fingers from being pinched by moving parts.
- NOTE:** Remove packing foam from rear frame assembly to ensure stroller locks in the open position.
- Lock the safety latch. **See Figure 2.2.**
 - Ensure that the safety latch is secured before ANY use of the stroller.

⚠️ WARNING

ALWAYS secure the safety latch on the side of the stroller when it is in the unfolded use position. This will prevent collapse of the stroller should the handle trigger locks be accidentally opened.

Possible pinching hazard - Be careful when unfolding the stroller.

3 Installing Rear Wheels

- Turn stroller upside down.
- Insert the rear axle through both holes under the stand-on platform. **See Figure 3.1.**
- Install the parts in the following order. **See Figure 3.2.**

Small washer
Wheel (brake cluster facing inward)
Large washer
Spring washer
Large washer

Push snap pin through the hole in the axle until it snaps in place.

- Push the axle as far as it will go toward the opposite side of the stroller.
- Next turn the stroller onto its side, with the already assembled wheel toward the floor. Place the axle onto the center of the solid surface of the red plastic cap so that the axle is pushing upwards for easier installation. **See Figure 3.3.**
- Repeat the installation steps for the other wheel.
- Push the hubcaps on until they snap in place. **See Figure 3.4.**

4 Installing Front Wheels

- Place the front wheel sets onto the front wheel posts until they click in place. **See Figure 4.1.**
- Pull on the wheel sets to ensure they are installed properly.

5 Front Wheel Locks

The front wheels can be set to swivel or lock.

- To lock the front wheels, rotate each wheel set so that it points forward.
- Pull up on the red locking lever to engage the swivel lock. **See Figure 5.1.**
- To unlock the wheels (swivel mode) push down on the lever.

6 Installing and Operating the Canopy

- Position the canopy with the sun visor forward.
- Insert the canopy attachments into the frame mounts on BOTH sides. Ensure they snap into place. **See Figure 6.1.**
- The canopy can be adjusted forward and back, and locked open using the canopy locks on BOTH sides. **See Figures 6.2 and 6.3.**
- To close the canopy, unlock the sides, then collapse. **See Figure 6.4.**
- To remove the canopy, press the lock buttons on BOTH sides of the canopy and pull up. **See Figure 6.5.**

⚠️ WARNING

Possible pinching hazard - Be careful when closing and opening the side hinges so as not to pinch your fingers.

7 Attaching/Detaching the Front Tray

- To attach the front tray, slide the tray onto BOTH red mounts until they snap in place. **See Figure 7.1.**
- To remove tray, press the lock buttons on BOTH mounts and pull forward. **See Figure 7.2.**

⚠️ WARNING

The child tray is not a restraint device. Always secure your child with the restraint system. Never lift the stroller by the child tray. Use caution when attaching the child tray when there is a child seated in the stroller.

8 Rear Wheel Brakes

- Always engage rear brakes before placing child in or removing a child from the stroller.
- To engage the brakes, push down on either of the red brake levers until the brake snaps in place. **See Figure 8.1.**
- Check that BOTH wheel brakes are properly engaged.
- To release the brakes, lift up on the brake lever. **See Figure 8.2.**

⚠️ WARNING

Always engage the parking brake when the stroller is not being pushed so that it will not roll away. Never leave stroller unattended, especially on a hill or incline, as the stroller may tip over or slide.

9 Adjusting the Footrest

The footrest can be adjusted fully up or down.

- To lock the footrest upright, pull up on the footrest and lift up on the support bar. Ensure it is locked in place. **See Figure 9.1.**
- To put the footrest into the down position, pull up on the footrest, push down on the support bar, then release the footrest. **See Figure 9.2.**

⚠️ WARNING

Never allow a child to step onto the footrest in either position in order to get into or out of the stroller. This may cause the stroller to tip over and injure the child.

10 Securing the Front and Caboose Too Rear Seated Children

- There are three height adjustment positions for the shoulder harness. Adjust the height to the closest height above your child's shoulders.
- To remove the shoulder harness, turn the plastic ends sideways and push them through the slots in the seatback. Reattach the harness at the proper height by reinserting the plastic ends through the slots. **See Figure 10.1.** Ensure both straps are the same height.
- To remove the crotch strap, slide the strap through the small opening in the metal D-ring. Reattach by pushing the metal-D ring through the slot in the seat, wrap the strap around the tube under the seat bottom. Slide the strap through the small opening of the metal D-Ring and pull the strap to secure it to the tube. **See Figure 10.2.**
- Remove the waist straps by sliding the strap through the small opening in the metal D-ring, then pull the strap away from the seat. **See Figure 10.3.** Reattach by pushing the metal-D ring through the slot in the seat, wrap the strap around the seat back frame tube. Slide the strap through the small opening of the metal D-Ring and pull the strap to secure it to the tube. Repeat for the other end of the strap.
- To unlatch the buckle press the center button and remove the male ends of each buckle. **See Figure 10.4.**
- To separate the shoulder harness from the waist harness, simply slide the waist buckles from the shoulder buckles. **See Figure 10.5.**
- Carefully place the child in the seat with the shoulder straps over their shoulders and chest. Then place the crotch strap between the child's legs.
- Bring the waist straps around the child's waist and insert the male ends of the waist buckles into the shoulder buckles. **See Figure 10.6.** Then push the shoulder/waist latch posts into the crotch buckle until all parts snap into place. **See Figure 10.7.**
- Tighten the waist belt to be snug around the child's waist.
- The shoulder, waist, and crotch straps may be adjusted using the sliding plastic rings on these straps.

⚠️ WARNING

The front seat is not suitable for a child under 3 months. The rear seat is not suitable for a child under 6 months. Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use the restraint system.

11 Front Seat Recline Positioning

The front seat has 3 recline positions. This seat should only be used for a child that is at least 3 months old. For children between 3 and 6 months, only use the fully reclined position.

- To place the seat in the first upright position, squeeze the recline bars located on the back of the seat, and move the seat to the upright position. Check to ensure that the recline mechanism has engaged and the seat does not move. **See Figure 11.1.**
- To recline the seat, squeeze the recline bars and move the seat to either the second (middle) or third recline positions. Again, check to ensure that the recline mechanism has engaged, and that the seat does not move.

⚠️ WARNING

Whether the seatback is upright or reclined, **ALWAYS** make certain that the recline mechanism is engaged before placing the child into the seat.

12 Using the Stand-On Platform

- Push the bench seat to its most forward position.
- Position the canopy to its most forward position.
- Position the child on the platform on the back of the stroller. Be sure that the child is facing forward and BOTH of their hands are holding the handles on the frame.
- Be sure that BOTH of the child's feet are fully on the platform at all times.
- You may need to adjust the recline position of the seat to allow for more room for the child to stand.

⚠️ WARNING

The rear stand-on platform and the rear bench seat are designed for a child that is at least 2-1/2 years old but LESS than 44 inches (111.76 cm) tall and less than 45 lbs (20.41 kg).

Use of the stroller with two children weighing more than 45 lbs (20.41 kg) each, or children totaling more than 90 lbs (40.82 kg), will cause excessive wear and stress on the stroller and may cause a hazardous unstable condition.

NEVER allow a standing child to use the canopy as a hand hold.

NEVER use this stroller to carry more than 2 children at the same time.

13 Using the Rear Bench Seat

- Push the bench seat to its most rearward position.

NOTE: There are webbing straps attached to the bottom of the rear seat pad. These straps will lock the seat into the most rearward position. To lock the seat, pull the straps from EACH side of the pad and loop them around the frame as shown, then snap them together.

See Figure 13.1.

- To slide the seat forward, undo EACH snap and reattach the webbing to the underside of the seat pad using the Velcro® attachments.
- Position the canopy to its most forward position.
- To unlatch the buckle press the center button and remove both latch posts.
- Have the child sit on the bench seat facing backward with their feet on the platform.
- You may need to adjust the recline position of the seat to allow for more room for the child to sit.
- Place the crotch strap between the child's legs.
- Push the waist latch posts into the crotch buckle until all parts snap into place. **See Figure 13.2.**
- Adjust the seat belt to be snug around the child's waist.
- Be sure that BOTH of the child's feet are fully on the platform at all times.
- Be sure that BOTH of the child's hands are holding the handles on the frame.

⚠️ WARNING

NEVER allow a rear seated child to use the canopy as a hand hold.

14 Storage Basket

The maximum weight that can be carried in the storage basket is 5 lbs (2.27 kg).

15 Removing the Rear Bench Seat Waist Strap from Stroller

- On the stroller, unsnap both waist straps from the crotch strap on the rear 3-point harness. Leave the crotch strap in place to use with the Caboose Too Rear Seat.
- To remove the waist straps, locate one end of the strap where it attaches to the front seat tube. Slide the strap through the small opening of the metal D-ring and pull the strap away from the front seat. Repeat for the other strap. **See Figure 15.1.**
- Store waist straps in a safe place for future use.

16 Attaching the Caboose Too Rear Seat

- Place the seat fabric in position over the sliding rear bench seat so that the seat is facing toward the front of the stroller.

NOTE: It is not necessary to remove the existing fabric pad from the bench seat.

- Push the rear seat crotch strap (with the buckle) up through the slot in the Caboose Too Rear Seat. **See Figure 16.1.**
- Locate the 2 harness loops on the upper rear of the Caboose Too Rear Seat (one on each side). Snap them around the handle bar above the rear handles. **See Figure 16.2.**
- Slide the front fabric pocket, located under the front of the Caboose Too Rear Seat, over the front of the bench seat. **See Figure 16.3.** (shows the underside of the bench seat)
- Locate the 2 long straps on the lower rear of the Caboose Too Rear Seat (one on each side). Wrap each strap around the outside of the stroller handle bar and feed them through the loops on the back of the seat. Securely snap the straps together. **See Figure 16.4.** If necessary, pull the webbing near the male end of the buckle to tighten.
- Near the front sides of the Caboose Too Rear Seat are 2 Velcro® straps (one on each side). Secure these straps around the lower horizontal frame bar on both sides. **See Figure 16.5.**
- Wrap the left and right armrests of the Caboose Too Rear Seat around the upper horizontal frame (on each side). Securely snap together both snaps on each side. **See Figure 16.6.**
- Check that the seat is securely in place.

17 Caboose Too Rear Seat Seatback Positioning

The seat back can be adjusted to any position from fully upright to reclining. This seat should only be used for a child that is at least 6 months old.

- To recline the seat, release the adjustment lock tab from its locked position by pulling it away from the seat back. Continue to pull this lock tab downward to adjust the seat back to the desired position, then re-engage the lock tab. **See Figure 17.1.**
- To adjust the seat back to a more upright position, release the adjustment lock tab from its locked position. Then simply pull up on the adjustment strap ring until the seat back is in the desired position and re-engage the lock tab. **See Figure 17.2.**

⚠️ WARNING

The rear seat is not suitable for children under 6 months.
ALWAYS ensure that the seatback is secured into its position.

Push down on the seatback to be sure it is secure.
NEVER adjust the seatback when the child is in the seat.

18 Removing the Caboose Too Rear Seat

- Unsnap the waist and shoulder straps from the crotch strap. Leave the crotch strap in place to use with the stroller rear bench seat.
- Unwrap the left and right armrests of the Caboose Too Rear Seat from around the upper horizontal frame (on each side). Unsnap both snaps on each side. **See Figure 18.1.**
- Near the front sides of the Caboose Too Rear Seat are 2 Velcro® straps (one on each side). Pull these straps apart. Repeat on the other side. **See Figure 18.2.**
- Locate the 2 straps on the upper rear of the Caboose Too Rear Seat (one on each side). Unsnap them from around the handle bar above the rear handles. **See Figure 18.3.**
- Locate the long straps on the lower rear of the Caboose Too Rear Seat. Unsnap the straps and unwrap each strap from around the outside of the stroller handle bar by feeding them through the loops on the back of the seat. **See Figure 18.4.**
- Push the rear seat crotch strap (with the buckle) through the slot in the Caboose Too Rear Seat (**See Figure 18.5**) and pull the Caboose Too Rear Seat off of the rear bench.

19 Installing the Rear Bench Seat Waist Strap

- To install the rear bench waist strap, locate one end of the waist strap where it has a metal D-ring at the end.
- Wrap the strap around the front seat rear tube. Slide the strap through the small opening of the metal D-ring and pull the strap to secure it to the tube. Repeat for the other end of the strap. **See Figure 19.1.**
- Push the waist latch posts into the crotch buckle until all parts snap into place.

20 Folding the Stroller

- Keep children away from stroller while folding.
- Remove any infant car seat. The stroller can be folded with the infant car seat adapter and the Caboose Too Rear Seat in place.
- Close the canopy and push it forward.
- Put the front seat and Caboose Too Rear Seat (if attached) into their most upright position.
- Make sure both rear wheel brakes are set to their locked positions.
- Lock BOTH front wheel sets in place with locking levers facing forward.
- Unlock the safety latch on the lower left side of the stroller.
- Pull upward on the trigger mechanisms on both sides of the stroller and push the handle fully forward. **See Figure 20.1.**
CAUTION: While folding the stroller, be careful to keep your fingers from being pinched by moving parts.
- Engage the fold lock on the right side of the stroller over the mounting post. **See Figure 20.2.**

⚠️ WARNING

ALWAYS keep children away from the stroller when folding.
Possible pinching hazard - Be careful when folding the stroller.

21 Using the Stroller with an Infant Car Seat (OPTIONAL)

NOTE: See insert for a list of specific compatible car seat models.

- Remove the front tray and install the infant car seat adapter on the same mounts. Ensure it is secure on BOTH sides. **See Figure 21.1.**
- Push the canopy to its most rearward position.
- ADJUST THE SEAT TO ITS SECOND (MIDDLE) POSITION.**
- Remove the infant car seat from its base and place it onto the front seat of the stroller so it is in a REAR FACING POSITION. Position the "head" end toward the front, resting on the infant car seat adapter. Position the "feet" end on the seatback - but NOT on the top edge of the seatback. **See Figure 21.2.**
- Buckle the red restraining straps over the LOWEST part of the infant car seat (the straps are located in the pockets on the side of the seat) Adjust the straps so they are tight around the infant car seat but AWAY from the child's neck. Pull up on the infant car seat to be sure it is secure. **See Figure 21.3.**
- To remove the infant car seat from the stroller, unlock the restraining strap buckle by pressing the button and both side releases. **See Figure 21.4.**
- Return the restraining straps to their pockets.

⚠️ **WARNING**

ALWAYS install the infant car seat so that the child is facing toward the rear (handle) of the stroller with the restraining straps secured.

ALWAYS position the infant car seat so that it is securely placed down inside the infant car seat adapter frame. **ALWAYS** position the infant car seat so that it is resting ON the seatback, but NOT on the top of the seatback. The seatback must be in the second (middle) position.

NEVER position the restraining straps on or near the child's neck as this may result in strangulation. The infant car seat adapter is for use **ONLY** with specific infant car seat models. See insert for specific models. **DO NOT** use other infant car seat models.

22 Installing the Parent Organizer (OPTIONAL)

- Separate the Velcro® attachments in the open slot of the Organizer.
- Orient the Organizer so the cup holders are facing toward the front of the Stroller. **See Figure 22.1.**
- Stretch the Organizer outward and slide it down over the handlebar until it just comes into contact with the red trigger releases.
- Press the Velcro® attachments together to secure it in place.

⚠️ **WARNING**

For use **ONLY** on the Joovy Caboose Too Ultralight Stroller. **NEVER** carry hot beverages or open containers in this product. Maximum weight for Organizer is 5 lbs (2.27 kg).

23 Installing the Rain Cover (OPTIONAL)

- The canopy on the stroller should be in an open position, but with the visor closed.
- Place the rain cover over the stroller with the long flap toward the rear of the stroller. Make sure the front seam is over the front edge of the canopy.
- Pull the long flap through the rear handlebars just above the red trigger mechanisms. Pull each of the rear sides of the rain cover around the outside of the handlebars.
- Pull the long flap down and secure the 3 Velcro® attachments around the vertical frame to secure this long flap in place. Do this for both sides.
- Pull the rain cover down toward the wheels and attach the Velcro® straps around the frame corner on BOTH sides.

⚠️ **WARNING**

For use **ONLY** on the Joovy Caboose Too Ultralight Stroller. Never leave this cover in place with child in stroller when exposed to direct sun or high temperature, as temperature inside may be excessive. This product is not a toy. **DO NOT** allow children to play with it.

Maintenance

All of the fittings, snaps, locks, rivets, and other hardware and plastic parts on the stroller should be inspected periodically to ensure that they are secured properly and not damaged or malfunctioning. The restraint system, as well as all other straps and fabric items and their stitching should also be inspected periodically to ensure that they are secured properly and not loose, torn or otherwise damaged. All moving parts, such as wheels, brakes, and hinges should also be checked periodically to ensure they are operating properly.

Any missing, broken, or worn components should be replaced immediately, and the stroller should not be used until they are replaced. Only original manufacturer's components should be used. If needed, please contact Joovy at our toll-free phone number.

Cleaning

The fabric material on this stroller can be cleaned using mild household soap or detergent and warm water on a sponge or clean cloth. Always allow the fabric to completely air dry before using the stroller.

The frame and wheels should always be kept clean and free of dirt and foreign matter, especially after operating the stroller in rain, snow, or other harsh environments. Use a sponge or cloth dampened with warm water and a mild household soap or detergent to clean the wheels after such use.

SATISFACTION GUARANTEED

We want you to be completely satisfied with your purchase of this product. Should you experience any difficulty in assembling or using this product, or if you have any questions, please contact our Customer Service Department:

UNITED STATES - Joovy: 1-877-456-5049, Hours 8:30 am – 5:00 pm Central Time.

CANADA - ISSI Inc.: 1-800-667-4111, Hours 8:30 am – 5:00 pm Eastern Time.

Please log onto www.joovy.com to register your new Joovy product.

⚠ MISES EN GARDE

Lire les présentes instructions attentivement avant d'utiliser le produit et les conserver pour usage ultérieur.

- Le non-respect des présentes instructions pourrait entraîner des blessures graves ou mortelles.
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.
- Pour éviter que les enfants subissent des blessures graves en glissant ou en tombant de la poussette, toujours utiliser les dispositifs de retenue et s'assurer que les enfants sont placés conformément aux présentes instructions.
- Garder les petites pièces hors de la portée des enfants pendant l'assemblage de la poussette.
- S'assurer que la poussette est complètement ouverte, que les dispositifs de verrouillage sont enclenchés et que les freins sont mis avant de laisser des enfants s'approcher de la poussette ou avant toute utilisation.
- Toujours mettre les freins avant de laisser les enfants monter dans la poussette ou en descendre.
- Le siège avant ne convient pas à un enfant de moins de 3 mois.
- Le siège avant est conçu pour un enfant de 20,4 kg (45 lbs) ou moins.
- Le siège arrière orienté vers l'avant ne convient pas à un enfant de moins de 6 mois.
- Le siège arrière orienté vers l'avant est conçu pour un enfant de 20,4 kg (45 lbs) ou moins.
- Le marchepied et le banc à l'arrière de la poussette arrière sont conçus pour un enfant âgé de 2 ans 1/2 ou plus, mais mesurant MOINS de 112 cm (44 po) et pesant MOINS de 20,4 kg (45 lbs).
- L'utilisation de la poussette pour des enfants dont le poids total dépasse 40,8 kg (90 lbs) peut causer une situation dangereuse d'instabilité.
- Ne jamais transporter plus de deux enfants à la fois dans la poussette.
- Ne jamais laisser un enfant prendre appui sur le repose-pieds pour monter dans la poussette ou descendre de celle-ci.
- Ne pas utiliser la poussette dans un escalier fixe ou roulant.
- N'ajouter aucun accessoire qui n'est pas expressément recommandé par Joovy.
- Toute charge suspendue à la poignée peut déséquilibrer la poussette. Le fait d'accrocher des sacs à main, des sacs à provisions, des colis, des sacs à couches ou d'autres accessoires à la poignée ou à toute autre pièce de la poussette peut déséquilibrer celle-ci et causer une situation dangereuse d'instabilité.
- La charge maximale que peut contenir le panier est de 2,3 kg (5 lbs). Toute charge excessive peut causer une situation dangereuse d'instabilité.
- Quand un siège d'auto porte-bébé est installé sur la poussette, TOUJOURS l'attacher solidement à l'aide des sangles de retenue.
- La charge maximale que peuvent contenir chaque porte-gobelet ou le plateau est de 0,9 kg (2 lbs).
- Ce produit n'est pas conçu pour la course ou le patin.
- Ne jamais permettre que la poussette serve de jouet.
- Jeter tous les emballages de façon appropriée. Ne laisser aucun enfant jouer avec les emballages.
- Inspecter régulièrement la poussette et s'assurer que tous les rivets et attaches sont solides, qu'aucune pièce n'est usée et que le tissu n'est ni déchiré ni décousu.
- Cesser d'utiliser la poussette si elle fonctionne mal ou si elle est endommagée.

ATTENTION: Durant les opérations d'ouverture, éviter de se pincer les doigts dans les pièces mobiles de la poussette.

NE PAS retourner ce produit au magasin

En cas de difficulté durant l'assemblage ou l'utilisation, ou pour toute question relative aux présentes instructions, communiquer avec notre service à la clientèle:

ÉTATS UNIS - Joovy: 1-877-456-5049, de 8h30 à 17h, heure du Centre.

CANADA - ISSI Inc.: 1-800-667-4111 de 8h30 à 17h, heure de l'Est.

S'il vous plaît noter: Styles et couleurs peuvent varier.

1 Déballer le produit

- Vider la boîte et s'assurer d'avoir toutes les pièces illustrées à la figure 1.1 (non à l'échelle).
 - A:** poussette, **B:** siège arrière Caboose Too, **C:** capote, **D:** essieu arrière (2), **E:** roues arrière (2), **F:** blocs de roues avant (2), **G:** plateau, **H:** capuchon en plastique, **I:** petites rondelles (2), **J:** grosses rondelles (4), **K:** rondelles à ressort (2), **L:** goupilles (2), **M:** enjoliveurs (2), **N:** adaptateur de siège d'auto pour bébé (FACULTATIF), **O:** range-tout (FACULTATIF), housse imperméable (FACULTATIVE et non illustrée) et documents (non illustrés).

REMARQUE: L'essieu arrière est attaché au cadre de la poussette. Détacher l'essieu du cadre et enlever la mousse protectrice jaune. Il se peut que d'autres pièces soient incluses.

- Jeter tous les emballages de façon appropriée, y compris les éléments de recouvrement en plastique.
- Ne PAS laisser un enfant jouer avec les emballages.

⚠ MISE EN GARDE

Ce produit doit être assemblé par un adulte. Aucun outil requis.

Ce carton contient des petites pièces. Garder les petites pièces hors de la portée des enfants durant l'assemblage.

2 Pour ouvrir la poussette

- Garder tout enfant à bonne distance de la poussette pendant l'ouverture.

- Ouvrir le verrou du côté droit de la poussette en le soulevant pour le détacher du rivet. **Consulter la figure 2.1.**

- Tirer la poignée vers le haut jusqu'à ce que le cadre se bloque avec un déclic en position d'ouverture.

ATTENTION: Durant les opérations d'ouverture, éviter de se pincer les doigts dans les pièces mobiles de la poussette.

REMARQUE: Enlever la mousse qui couvre la partie arrière du cadre pour que la poussette se bloque en position ouverte.

- Fermer le verrou de sécurité. **Consulter la figure 2.2.**
- S'assurer que le verrou de sécurité est mis avant TOUTE utilisation de la poussette.

⚠ MISE EN GARDE

TOUJOURS mettre le verrou de sécurité situé sur le côté de la poussette lorsque celle-ci est ouverte et prête à l'emploi.

Cela empêchera la poussette de s'affaisser si les verrous à gâchette de chaque côté de la poignée sont actionnés accidentellement.

Possible risque de pincement - Soyez prudent lors du dépliage de la poussette.

3 Pour installer les roues arrière

- Mettre la poussette à l'envers.

- Insérer l'essieu arrière dans les deux trous sous le marchepied. **Consulter la figure 3.1.**

- Installer pièces suivantes, dans l'ordre. **Consulter la figure 3.2.**

Petite rondelle

Roue (le pignon de frein à l'intérieur)

Grosse rondelle

Rondelle à ressort

Grosse rondelle

Enfoncer la goupille dans le trou de l'essieu jusqu'à ce qu'elle se mette en place avec un déclic.

- Pousser l'essieu le plus loin possible vers le côté opposé de la poussette.
- Basculer la poussette sur le côté, la roue déjà installée orientée vers le sol. Placer l'essieu au centre de la partie pleine du capuchon rouge en plastique afin qu'il soit poussé vers le haut pour faciliter l'installation de l'autre roue. **Consulter la figure 3.3.**
- Installer l'autre roue en suivant les mêmes étapes.
- Appuyer sur les enjoliveurs jusqu'à ce qu'ils se mettent en place avec un déclic. **Consulter la figure 3.4.**

4 Pour installer les roues avant

- Enfiler les blocs de roues avant sur les tiges prévues à cet effet et appuyer jusqu'à ce qu'ils se mettent en place avec un déclic. **Consulter la figure 4.1.**

- Tirer sur les blocs de roues pour vérifier la solidité de leur installation.

5 Pour bloquer les roues avant

Les roues avant peuvent pivoter ou être mises en mode fixe.

- Pour bloquer les roues avant, les placer de manière qu'elles pointent vers l'avant.
- Monter la manette rouge pour bloquer le pivot. **Consulter la figure 5.1.**
- Pour débloquer les roues (mode pivotant), baisser la manette.

6 Pour installer et régler la capote

- Placer la capote de manière que le pare-soleil soit à l'avant.

- Insérer les fixations de la capote dans la monture du cadre, des DEUX côtés. S'assurer que les fixations se mettent en place avec un déclic. **Consulter la figure 6.1.**

- La capote est réglable vers l'avant et vers l'arrière; pour la bloquer en position d'ouverture, utiliser les DEUX articulations latérales. **Consulter les figures 6.2 et 6.3.**

- Pour rabattre la capote, débloquer les deux articulations latérales et replier la capote vers l'arrière. **Consulter la figure 6.4.**

- Pour enlever la capote, appuyer sur les deux fixations, puis tirer. **Consulter la figure 6.5.**

⚠ MISE EN GARDE

Risques de pincement – Prendre garde de se coincer les doigts durant le blocage et le déblocage des articulations latérales.

7 Pour installer ou enlever le plateau

- Pour installer le plateau avant, le glisser sur les DEUX fixations rouges jusqu'à ce qu'elles se mettent en place avec un déclic. **Consulter la figure 7.1.**
- Pour enlever le plateau, appuyer sur les boutons des DEUX fixations, puis tirer. **Consulter la figure 7.2.**

⚠️ MISE EN GARDE

Le plateau n'est pas un dispositif de retenue. Toujours attacher l'enfant avec le dispositif de retenue. Ne jamais soulever la poussette par le plateau. Lorsqu'un enfant est dans la poussette, faire preuve de prudence durant l'installation du plateau.

8 Pour mettre et ôter les freins arrière

- Toujours mettre les freins arrière avant d'asseoir un enfant dans la poussette ou de l'en sortir.
- Pour mettre les freins, baisser l'un des deux leviers rouges jusqu'à ce que le frein se mette en place avec un déclic. **Consulter la figure 8.1.**
- Vérifier que les DEUX freins sont mis correctement.
- Pour ôter les freins, monter le levier. **Consulter la figure 8.2.**

⚠️ MISE EN GARDE

Toujours mettre les freins lorsque la poussette est à l'arrêt afin d'éviter qu'elle se mette à rouler accidentellement. Ne jamais laisser la poussette sans surveillance, surtout sur un terrain incliné, car elle pourrait glisser ou basculer.

9 Pour régler le repose-pieds

Le repose-pieds peut être placé à l'horizontale ou à la verticale.

- Pour bloquer le repose-pieds à l'horizontale, monter celui-ci et soulever la tige de support. S'assurer que le repose-pied est solidement bloqué. **Consulter la figure 9.1.**
- Pour mettre le repose-pieds à la verticale, le soulever légèrement, baisser la tige de support, puis descendre le repose-pieds. **Consulter la figure 9.2.**

⚠️ MISE EN GARDE

Ne jamais laisser l'enfant utiliser le repose-pieds, quelle que soit sa position, pour monter dans la poussette ou en descendre. Il risque de faire basculer la poussette et de subir des blessures.

10 Pour attacher un enfant sur le siège avant ou arrière

- Il existe trois hauteurs de réglage pour les bretelles du harnais. Régler les bretelles à la position située juste au-dessus des épaules de l'enfant.
- Pour enlever les bretelles du harnais, tourner leur extrémité en plastique de côté, puis les faire passer dans les fentes du dossier. Rattacher le harnais à la hauteur appropriée en insérant de nouveau l'extrémité en plastique des bretelles dans les fentes du dossier. **Consulter la figure 10.1.** S'assurer que les deux bretelles sont à la même hauteur.
- Enlever la sangle d'entrejambe en la glissant dans la petite ouverture de l'anneau en D. Pour rattacher la sangle, insérer l'anneau métallique en D dans la fente du siège et passer une sangle autour du tube sous le siège. Glisser ensuite la sangle dans la petite ouverture de l'anneau en D, puis tirer sur la sangle pour la fixer solidement au tube du siège. **Consulter la figure 10.2.**
- Pour enlever la ceinture, faire passer chaque sangle dans la petite ouverture de l'anneau métallique en D, puis tirer pour détacher la ceinture du siège. **Consulter la figure 10.3.** Pour rattacher la ceinture, insérer l'anneau métallique en D dans la fente du siège et passer une sangle autour du tube à l'arrière du siège. Glisser ensuite la sangle dans la petite ouverture de l'anneau en D, puis tirer sur la sangle pour la fixer solidement au tube du siège. Procéder de la même façon pour l'autre sangle de ceinture.
- Pour déboucler la ceinture, appuyer sur le bouton central et tirer sur les extrémités mâles pour les sortir de la boucle. **Consulter la figure 10.4.**
- Pour détacher les bretelles de la ceinture, tirer simplement sur les fourches de la ceinture pour les séparer des boucles des bretelles. **Consulter la figure 10.5.**
- Asseoir délicatement l'enfant sur le siège et placer les bretelles sur ses épaules et sa poitrine. Passer ensuite la sangle d'entrejambe entre les jambes de l'enfant.
- Placer la ceinture autour de la taille de l'enfant et l'attacher en insérant les fourches dans les boucles des bretelles. **Consulter la figure 10.6.** Insérer ensuite les fourches de la ceinture (auxquelles sont fixées les bretelles) dans la boucle de la sangle d'entrejambe et appuyer jusqu'à ce que les pièces s'emboîtent avec un déclic. **Consulter la figure 10.7.**
- Serrer la ceinture étroitement autour de la taille de l'enfant.
- Pour régler la longueur des bretelles, de la ceinture et de la sangle d'entrejambe, utiliser leur anneau coulissant en plastique respectif.

⚠ MISE EN GARDE

Le siège avant ne convient pas à un enfant de moins de 3 mois. Le siège arrière ne convient pas à un enfant de moins de 6 mois.

Pour éviter que l'enfant subisse des blessures graves en glissant ou en tombant, toujours utiliser le dispositif de retenue.

11 Pour incliner le dossier du siège avant

Le dossier du siège avant se règle en trois positions. Utiliser ce siège uniquement pour un enfant âgé d'au moins 3 mois. Pour un enfant de 3 à 6 mois, mettre son dossier à l'horizontale.

- Pour mettre le dossier à la première position (position verticale), exercer une pression sur les barres de réglage à l'arrière du siège et redresser le dossier. Vérifier que le dispositif d'inclinaison est verrouillé et que le dossier reste à la verticale. **Consulter la figure 11.1.**
- Pour incliner le dossier, exercer une pression sur les barres de réglage et déplacer le dossier jusqu'à la deuxième position (celle du milieu) ou jusqu'à la troisième position. Vérifier de nouveau que le dispositif d'inclinaison est verrouillé et que le dossier reste dans la position souhaitée.

⚠ MISE EN GARDE

Peu importe si le dossier est à la verticale ou incliné, TOUJOURS s'assurer que le dispositif d'inclinaison est verrouillé avant d'asseoir l'enfant sur le siège.

12 Pour utiliser le marchepied

- Avancer le banc au maximum.
- Avancer la capote au maximum.
- Placer l'enfant sur le marchepied de la poussette. S'assurer que l'enfant est tourné vers l'avant et qu'il tient des DEUX mains les poignées situées de chaque côté de la poussette.
- S'assurer que l'enfant a les DEUX pieds sur le marchepied en tout temps.
- Au besoin, redresser le dossier du siège pour laisser plus de place à l'enfant debout sur le marchepied.

⚠ MISE EN GARDE

Le marchepied et le banc à l'arrière de la poussette sont conçus pour un enfant âgé de 2 ans 1/2 ou plus, mais mesurant MOINS de 112 cm (44 po) et pesant MOINS de 20,4 kg (45 lbs).

L'utilisation de la poussette pour deux enfants pesant plus de 20,4 kg (45 lbs) chacun ou dont le poids combiné est supérieur à 40,8 kg (90 lbs) peut causer une usure et un effort excessifs de la poussette et créer une situation dangereuse d'instabilité.

NE JAMAIS permettre à l'enfant debout sur le marchepied de se tenir à la capote.

NE JAMAIS transporter plus de deux enfants à la fois dans la poussette.

13 Pour utiliser le banc arrière

- Reculer le banc au maximum.
- **REMARQUE:** Des sangles sont attachées sous le coussin du banc. Ces sangles servent à fixer le banc dans sa position la plus reculée. Pour fixer le banc, tirer sur les sangles de CHAQUE côté du coussin, les passer autour du cadre de la poussette comme cela est illustré et les attacher ensemble. **Consulter la figure 13.1.**
- Pour avancer le banc, détacher CHAQUE bouton et rattacher les sangles sous le coussin à l'aide des bandes velcro.
- Avancer la capote au maximum.
- Pour déboucler la ceinture, appuyer sur le bouton central et tirer sur les deux fourches.
- Demander à l'enfant de s'asseoir sur le banc, face à la poignée de la poussette et les deux pieds sur le marchepied.
- Au besoin, redresser le dossier du siège pour laisser plus de place à l'enfant assis sur le banc.
- Passer la sangle d'entrejambe entre les jambes de l'enfant.
- Insérer ensuite les fourches de la ceinture dans la boucle de la sangle d'entrejambe et appuyer jusqu'à ce que les pièces s'emboîtent avec un déclic. **Consulter la figure 13.2.**
- Ajuster la ceinture étroitement autour de la taille de l'enfant.
- S'assurer que l'enfant a les DEUX pieds sur le marchepied en tout temps.
- S'assurer également que l'enfant tient des DEUX mains les poignées situées de chaque côté de la poussette.

⚠ MISE EN GARDE

NE JAMAIS permettre à l'enfant assis à l'arrière de la poussette de se tenir à la capote.

14 Panier

La charge maximale que peut contenir le panier est de 2,3 kg (5 lbs).

15 Pour enlever la ceinture du banc arrière

- Détacher de la sangle d'entrejambe les deux sangles de ceinture du harnais arrière. Laisser la sangle d'entrejambe en place. Elle servira après l'installation du siège arrière Caboose Too.
- Pour enlever les sangles de ceinture, trouver d'abord leur point d'attache sur le tube du siège avant. Passer ensuite une sangle dans la petite ouverture de l'anneau en D et la détacher du siège avant. Répéter pour l'autre sangle de ceinture. **Consulter la figure 15.1.**
- Conserver les sangles en lieu sûr pour utilisation ultérieure.

16 Pour installer le siège arrière Caboose Too

- Placer le siège en tissu par-dessus le banc arrière coulissant, de façon à l'orienter vers l'avant de la poussette.
- REMARQUE:** Il n'est pas nécessaire de retirer le coussin du banc.
- Passer la sangle d'entrejambe du banc arrière (avec la boucle) dans la fente du siège arrière Caboose Too. **Consulter la figure 16.1.**
- Repérer les deux sangles situées dans la partie supérieure arrière du siège Caboose Too (une de chaque côté). Les attacher autour de la poignée de la poussette, au-dessus des poignées arrière. **Consulter la figure 16.2.**
- Enfiler la pochette en tissu, située sous la partie avant du siège Caboose Too, sur le devant du banc arrière. **Consulter la figure 16.3** (banc vu du dessous).
- Repérer les deux longues sangles situées dans la partie inférieure arrière du siège Caboose Too (une de chaque côté). Passer les sangles autour de la poignée de la poussette, par l'extérieur, puis les enfiler dans les passants à l'arrière du siège. Boucler les sangles solidement. **Consulter la figure 16.4.** Au besoin, serrer les sangles en tirant sur l'extrémité libre, près de la fiche mâle de la boucle.
- Repérer les deux bandes velcro à l'avant du siège Caboose Too (une de chaque côté). Attacher ces bandes autour de la barre horizontale inférieure du cadre, de chaque côté. **Consulter la figure 16.5.**
- Attacher l'accoudoir gauche et droit du siège Caboose Too autour de la barre horizontale supérieure du cadre, de chaque côté. Attacher solidement les deux boutons-pression de chaque accoudoir. **Consulter la figure 16.6.**
- Vérifier que le siège tient solidement en place.

17 Pour régler le dossier du siège arrière Caboose Too

Le dossier est réglable dans toutes les positions allant de la verticale à l'horizontale. Utiliser ce siège uniquement pour un enfant âgé d'au moins 6 mois.

- Pour incliner le dossier, déverrouiller la languette de réglage en la tirant de façon à l'éloigner du dossier. Tirer ensuite la languette vers le bas pour incliner le dossier jusqu'à la position souhaitée, puis verrouiller de nouveau la languette. **Consulter la figure 17.1.**
- Pour redresser le dossier, déverrouiller d'abord la languette de réglage. Ensuite, tirer l'anneau de la sangle de réglage vers le haut jusqu'à ce que le dossier soit dans la position souhaitée, puis verrouiller de nouveau la languette de réglage. **Consulter la figure 17.2.**

⚠️ MISE EN GARDE

Le siège arrière ne convient pas à un enfant de moins de 6 mois.

TOUJOURS s'assurer que le dossier tient solidement en place.

Appuyer sur le dossier pour en vérifier la solidité.

Ne JAMAIS régler le dossier lorsqu'un enfant est assis sur le siège.

18 Pour enlever le siège arrière Caboose Too

- Détacher les sangles de ceinture et les bretelles de la sangle d'entrejambe. Laisser la sangle d'entrejambe en place. Elle servira pour le banc arrière.
- Détacher l'accoudoir gauche et droit du siège Caboose Too de la barre horizontale supérieure du cadre, de chaque côté. Défaire les deux boutons-pression de chaque accoudoir. **Consulter la figure 18.1.**
- Repérer les deux bandes velcro à l'avant du siège Caboose Too (une de chaque côté). Détacher ces bandes. Procéder ainsi des deux côtés. **Consulter la figure 18.2.**
- Repérer les deux sangles situées dans la partie supérieure arrière du siège Caboose Too (une de chaque côté) et attachées autour de la poignée de la poussette, au-dessus des poignées arrière. Détacher ces sangles. **Consulter la figure 18.3.**
- Repérer les deux longues sangles situées dans la partie inférieure arrière du siège Caboose Too (une de chaque côté) et attachées autour de la poignée de la poussette. Détacher ces sangles, puis les extraire des passants à l'arrière du siège. **Consulter la figure 18.4.**
- Passer la sangle d'entrejambe (avec la boucle) en sens inverse dans la fente du siège arrière Caboose Too (**consulter la figure 18.5**), puis enlever le siège du banc arrière.

19 Pour remettre la ceinture du banc arrière en place

- Pour remettre en place les sangles de la ceinture du banc arrière, repérer d'abord leur extrémité munie d'un anneau en D.
- Passer une sangle autour du tube du siège avant. Glisser ensuite la sangle dans la petite ouverture de l'anneau en D, puis tirer sur la sangle pour la fixer solidement au tube du siège avant. Procéder de la même façon pour l'autre sangle de ceinture. **Consulter la figure 19.1.**
- Insérer ensuite les fourches de la ceinture dans la boucle de la sangle d'entrejambe et appuyer jusqu'à ce que les pièces s'emboîtent avec un déclic.

20 Pour fermer la poussette

- Garder tout enfant à bonne distance de la poussette pendant la fermeture.
- Enlever tout siège d'auto installé sur la poussette. Il est possible de plier la poussette même si l'adaptateur pour siège d'auto et le siège arrière Caboose Too sont installés.
- Fermer la capote et la rabattre vers l'avant.
- Remettre le dossier du siège avant et du siège Caboose Too (s'il y a lieu) à la verticale.
- S'assurer que les freins sont mis sur les roues arrière.
- Mettre les DEUX blocs de roues avant en mode fixe et s'assurer que les leviers pointent vers l'avant.
- Ouvrir le verrou de sécurité situé du côté gauche de la poussette.
- Actionner les verrous à gâchette de chaque côté de la poussette et pousser la poignée complètement vers l'avant. Consulter la figure 20.1.
- ATTENTION:** Durant les opérations de fermeture, éviter de se pincer les doigts dans les pièces mobiles de la poussette.
- Replacer le verrou sur le rivet, du côté droit de la poussette. Consulter la figure 20.2.

⚠️ MISE EN GARDE

TOUJOURS garder les enfants à bonne distance de la poussette pendant la fermeture.
Possible risque de pincement - Soyez prudent lors de pliage de la poussette.

21 Pour installer un siège d'auto porte-bébé sur la poussette (FACULTATIF)

REMARQUE: Consulter l'encart pour obtenir la liste des sièges d'auto compatibles.

- Enlever le plateau et installer l'adaptateur pour siège d'auto à l'aide des mêmes fixations. S'assurer qu'il est solidement fixé des DEUX côtés. **Consulter la figure 21.1.**
- Reculer la capote au maximum.
- METTRE LE DOSSIER DANS LA DEUXIÈME POSITION (CELLE DU MILIEU).
- Enlever le siège d'auto porte-bébé de sa base et le placer sur le siège avant de la poussette, FACE À L'ARRIÈRE. Placer la « tête » du porte-bébé à l'avant de la poussette, bien appuyée sur l'adaptateur. Appuyer le « pied » du porte-bébé contre le dossier de la poussette et NON sur le bord supérieur du dossier. **Consulter la figure 21.2.**
- Boucler les sangles de retenue par-dessus la partie la plus BASSE du porte-bébé (les sangles se trouvent dans les pochettes de chaque côté du siège). Ajuster les sangles étroitement autour du porte-bébé, mais LOIN du cou de l'enfant. Tirer sur le siège d'auto porte-bébé pour en vérifier la solidité. **Consulter la figure 21.3.**
- Pour enlever le porte-bébé de la poussette, détacher les sangles en appuyant sur le bouton central et les boutons latéraux de dégagement. **Consulter la figure 21.4.**
- Ranger les sangles dans les pochettes.

⚠️ MISE EN GARDE

TOUJOURS installer le porte-bébé face à l'arrière (à la poignée) de la poussette et l'attacher à l'aide des sangles de retenue fournies.

TOUJOURS s'assurer que le porte-bébé est solidement appuyé à l'intérieur du support pour porte-bébé.

TOUJOURS placer le porte-bébé de façon qu'il soit appuyé directement SUR le dossier, et NON sur le bord supérieur du dossier. Le dossier doit être dans la deuxième position (celle du milieu).

NE JAMAIS placer les sangles de retenue du porte-bébé sur le cou ou près du cou de l'enfant, car cela pourrait causer un étranglement.

L'adaptateur pour siège d'auto est à utiliser UNIQUEMENT avec un siège d'auto porte-bébé des modèles spécifiés. Consulter l'encart pour obtenir la liste de ces modèles. NE PAS l'utiliser avec d'autres modèles de sièges d'auto pour bébé.

22 Pour installer le range-tout (FACULTATIF)

- Détailler les bandes velcro à l'intérieur du range-tout.
- Placer le range-tout de façon à orienter les porte-gobelets vers le devant de la poussette. **Consulter la figure 22.1.**
- Étirer le range-tout et le glisser par-dessus la poignée jusqu'à ce qu'il s'appuie sur les verrous à gâchette rouges.
- Rattacher les bandes velcro pour solidifier l'installation.

⚠️ MISE EN GARDE

Utiliser UNIQUEMENT sur la poussette Caboose Too Ultralight de Joovy. Ne jamais mettre de boissons chaudes ou de contenants ouverts dans ce produit. Charge maximale du range-tout: 2,3 kg (5 lbs)

23 Pour installer la housse imperméable (FACULTATIF)

- S'il y a lieu, ouvrir la capote, mais fermer le pare-soleil.
- Passer la housse imperméable par-dessus la poussette, le long rabat orienté vers l'arrière. Faire en sorte de placer la couture avant de la housse imperméable sur le bord antérieur de la capote.
- Faire passer le long rabat entre les poignées arrière, juste au-dessus des verrous à gâchette rouges. Passer les rabats latéraux arrière de la housse imperméable autour des poignées, par l'extérieur.

- Descendre complètement le long rabat à l'arrière de la poussette et attacher les trois bandes velcro autour du montant vertical pour fixer le rabat en place. Procéder ainsi des deux côtés.
- À l'avant de la poussette, tirer la housse imperméable vers les roues et attacher les bandes velcro autour du cadre, des DEUX côtés.

⚠ MISE EN GARDE

Utiliser UNIQUEMENT sur la poussette Caboose Too Ultralight de Joovy. Lorsqu'un enfant est dans la poussette, ne jamais laisser la housse en place s'il fait chaud ou si la poussette est directement exposée aux rayons du soleil, car la température peut y devenir suffocante.

Ce produit n'est pas un jouet. Ne laisser aucun enfant jouer avec la housse.

Entretien

Les glissières, les boutons-pression, les verrous, les rivets et les autres pièces de quincaillerie ou en plastique de la poussette doivent être inspectés régulièrement pour vérifier leur solidité, leur état et leur fonctionnement. Le dispositif de retenue, ainsi que les autres sangles, les pièces en tissu et leurs coutures doivent également être inspectées périodiquement pour vérifier leur solidité et s'assurer qu'elles ne sont pas déchirées ou endommagées. De plus, le fonctionnement de toutes les pièces mobiles – roues, freins, articulations, etc. – doit aussi faire l'objet d'une vérification régulière.

Toutes les pièces manquantes, brisées ou usées doivent être remplacées le plus rapidement possible; la poussette ne doit pas être utilisée tant que ces pièces ne sont pas remplacées. Utiliser uniquement les pièces originales provenant du fabricant. Au besoin, communiquer avec ISSI Inc. au numéro sans frais fourni.

Nettoyage

Les pièces en tissu de la poussette peuvent être nettoyées à l'aide de savon ou de détergent doux mélangé à de l'eau tiède et appliqué avec une éponge ou un linge propre. Toujours laisser sécher complètement le tissu avant d'utiliser la poussette.

Le cadre et les roues doivent être gardés propres, exempts de poussière et de tout corps étranger, en particulier lorsque la poussette a été utilisée sous la pluie, dans la neige ou dans toute autre condition difficile. Nettoyer alors les roues à l'aide d'une éponge ou d'un linge humide et d'une solution d'eau tiède et de savon ménager doux ou de détergent.

SATISFACTION GARANTIE

Nous voulons que nos clients soient entièrement satisfaits de l'achat de ce produit. En cas de difficulté durant l'assemblage ou l'utilisation, ou pour toute question, communiquer avec notre service à la clientèle:

ÉTATS-UNIS - Joovy: 1-877-456-5049, de 8 h 30 à 17 h, heure du Centre.

CANADA - ISSI Inc.: 1-800-667-4111 de 8 h 30 à 17 h, heure de l'est.

Pour inscrire un nouveau produit Joovy, consulter notre site Web à l'adresse www.joovy.com.

⚠️ADVERTENCIA

**Por favor lea estas instrucciones cuidadosamente antes de usar el producto
y consérvelas para utilizarlas como referencia en el futuro.**

- No acatar estas instrucciones podría provocar lesiones graves o la muerte.
- Nunca deje al niño solo.
- Evite lesiones graves provocadas por caídas o deslizamientos.
- Use siempre los cinturones de seguridad y asegúrese de que todos los niños estén posicionados como lo indican las instrucciones.
- Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños mientras arma el cochecito.
- Asegúrese de que el cochecito esté bien abierto, que la traba de seguridad esté colocada y que los frenos de las ruedas estén accionados antes de permitir a los niños acercarse al cochecito.
- El dispositivo de aparcamiento siempre debería estar conectado durante la carga y descarga de niños.
- El asiento trasero que mira hacia adelante no es apto para niños menores de 6 meses.
- El asiento trasero que mira hacia adelante está diseñado para niños de hasta 45 libras.
- La plataforma trasera y el asiento trasero están diseñados para niños mayores de 2½ años pero que midan MENOS de 111.76 cm (44 pulgadas) de altura y pesen menos de 20.41 kg (45 lbs).
- El uso del cochecito con 2 niños que pesen más de 20.41 kg (45 lbs) cada uno, o más de 40.82 kg (90 lbs) entre los dos, provocará un desgaste y esfuerzo excesivo del cochecito y podría ser peligroso.
- Nunca lleve más de 2 niños en un momento en el cochecito.
- Nunca permita que un niño se pare en el apoyapiés para subirse o bajarse del cochecito.
- No utilice el cochecito en escaleras ni escaleras mecánicas.
- No agregue accesorios que no estén específicamente recomendados por Joovy.
- Mantenga a los niños alejados del cochecito al cerrarlo o abrirlo.
- Toda carga que se adicione al manillar afecta la estabilidad del coche. Colgar carteras, bolsas, paquetes, bolsos de pañales u otros accesorios del manillar u otras partes del cochecito puede desequilibrarlo y provocar una inestabilidad peligrosa.
- El peso máximo que puede llevarse en el canasto es de 2.27 kg (5 lbs). El exceso de peso puede provocar una inestabilidad peligrosa.
- Al usar un asiento para automóvil en el cochecito, use SIEMPRE la correa de sujeción para asegurar el asiento en su lugar.
- El peso máximo que puede llevarse en cada portavaso o en la bandeja es de 0.9 kg (2 lbs).
- Este producto no es apto para correr ni patinar.
- No permita nunca que se utilice el cochecito como un juguete.
- Elimine correctamente los materiales de embalaje. No permita que los niños jueguen con ellos.
- Verifique regularmente que el cochecito no tenga remaches sueltos, piezas gastadas o material roto o descosido.
- Deje de usar el cochecito si funciona mal o resulta dañado.

PRECAUCIÓN: Al desplegar el conchecito tenga cuidado para evitar que sus dedos queden atrapados en las partes móviles.

Por favor no devuelva este producto a la tienda

Si tiene dificultades con el ensamblaje o el uso de este producto, o si tiene consultas relacionadas a estas instrucciones, por favor póngase en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente:

ESTADOS UNIDOS - Joovy: 1-877-456-5049 entre las 8:30 am y 5:00 pm Hora Central.

CANADÁ - ISSI Inc.: 1-800-667-4111 entre las 08:30 am y 5:00 pm Hora del Este.

Nota: Los estilos y colores pueden variar.

1 Desembalaje del producto

- Saque todo de la bolsa e identifique las piezas usando la **Figura 1.1**. (no está en escala)
 - A:** cochecito, **B:** asiento trasero desmontable modelo Caboose Too, **C:** capota, **D:** eje trasero, **E:** dos ruedas traseras, **F:** dos juegos de ruedas delanteras, **G:** bandeja, **H:** tapa de plástico, **I:** dos arandelas pequeñas, **J:** cuatro arandelas grandes, **K:** dos arandelas elásticas, **L:** dos pasadores, **M:** dos tapas de cubos, **N:** adaptador de asiento para automóvil (OPCIONAL), **O:** organizador para padres (OPCIONAL), cobertor para lluvia (OPCIONAL y no se muestra) y documentos (no se muestran).
- NOTA:** El eje trasero viene unido al armazón trasero. Retire el eje del armazón y quite la gomaespuma amarilla. Puede venir con piezas extra.
- Elimine correctamente los materiales de embalaje incluyendo las protecciones de plástico.
- NO permita que los niños jueguen con los materiales de embalaje.

⚠️ADVERTENCIA

Este producto debe ser armado por un adulto. No se necesitan herramientas.

Este paquete contiene piezas pequeñas. Mantenga las piezas pequeñas alejadas de los niños durante el armado.

2 Cómo abrir el cochecito

- Mantenga a los niños alejados del cochecito mientras lo abre.
 - Libere la traba de cierre ubicada del lado derecho levantando la palanca para desengancharla. **Ver Figura 2.1.**
 - Tire del manillar hacia arriba hasta que el armazón se abra por completo y se trabe.
- PRECAUCIÓN:** Al abrir el cochecito, tenga cuidado de no pellizcarse los dedos con las piezas móviles.
- NOTA:** Retire la gomaespuma de embalaje del armazón trasero para asegurarse de que el cochecito se trabe en la posición correcta.
- Coloque la traba de seguridad. **Ver Figura 2.2.**
 - Asegúrese de que la traba de seguridad esté colocada antes de usar el cochecito.

⚠️ADVERTENCIA

Coloque SIEMPRE la traba de seguridad lateral cuando el cochecito esté abierto y listo para usarse. Así evitara que el cochecito se cierre si las trabas del manillar se abren accidentalmente.

Tenga cuidado de no pellizcarse los dedos al abrir el cochecito.

3 Instalación de las ruedas traseras

- Dé vuelta el cochecito.
- Inserte el eje trasero por los dos agujeros que están debajo de la plataforma. **Ver Figura 3.1.**
- Instale las piezas en el siguiente orden. **Ver Figura 3.2.**

Arandela pequeña

Rueda (frenos hacia adentro)

Arandela grande

Arandela elástica

Arandela grande

Introduzca el pasador por el agujero del eje hasta que se trabe a presión en su lugar.

- Empuje el eje hacia el lado opuesto del cochecito hasta el tope.
- Luego, coloque el cochecito de costado, con la rueda ya instalada hacia el piso. Coloque el eje en el centro de la superficie sólida de la tapa de plástico roja de manera que el eje empuje hacia arriba y facilite la instalación. **Ver Figura 3.3.**
- Repita los pasos para instalar la otra rueda.
- Coloque las tapas a presión. **Ver Figura 3.4.**

4 Instalación de las ruedas delanteras

- Coloque las ruedas delanteras en los postes de las ruedas delanteras hasta que encajen en su lugar y hagan clic. **Ver Figura 4.1.**
- Tire de las ruedas para asegurarse de que estén bien instaladas.

5 Trabas de las ruedas delanteras

Las ruedas delanteras pueden girar o trabarse en posición fija.

- Para trabar las ruedas delanteras, gírelas para que queden mirando hacia adelante.
- Tire de la palanca roja hacia arriba para trabar las ruedas. **Ver Figura 5.1.**
- Para destrabar las ruedas (modo giratorio) presione la palanca.

6 Instalación y uso de la capota

- Coloque la capota con el visor hacia adelante.
- Inserte la capota en el armazón por AMBOS lados. Asegúrese de que encaje bien en su lugar. **Ver Figura 6.1.**
- La capota puede colocarse hacia adelante o hacia atrás y fijarse en posición abierta con las trabas que tiene a AMBOS lados. **Ver Figuras 6.2 y 6.3.**
- Para cerrar la capota, destrabe ambos lados y luego pliéguela. **Ver Figura 6.4.**
- Para sacar la capota, presione los botones de traba que están a AMBOS lados de la capota y tire hacia arriba. **Ver Figura 6.5.**

⚠️ADVERTENCIA

Peligro de pellizco - Tenga cuidado de no pellizcarse los dedos al cerrar y abrir las bisagras laterales.

7 Instalación/ desinstalación de la bandeja

- Para instalar la bandeja delantera, deslícela por AMBOS soportes rojos hasta que encaje a presión en su lugar. **Ver Figura 7.1.**
- Para quitar la bandeja, presione los botones de traba ubicados en AMBOS soportes y tire hacia adelante. **Ver Figura 7.2.**

⚠️ADVERTENCIA

La bandeja no es un elemento de sujeción. Siempre sujeté a su hijo con el cinturón de seguridad. Nunca levante el cochecito por la bandeja. Tenga cuidado al colocar la bandeja cuando el niño está sentado en el cochecito.

8 Frenos de las ruedas traseras

- Siempre coloque los frenos traseros antes de introducir o sacar al niño del cochecito.
- Para colocar los frenos, presione AMBAS palancas de freno rojas hasta accionar el freno. **Ver Figura 8.1.**
- Verifique que AMBOS frenos estén bien accionados.
- Para liberar los frenos, levante AMBAS palancas de freno. **Ver Figura 8.2.**

⚠️ADVERTENCIA

Siempre coloque el freno cuando el cochecito no esté andando para evitar que ruede solo. Nunca deje el cochecito solo, especialmente en un lugar inclinado, ya que puede volcarse o deslizarse.

9 Ajuste del apoyapiés

El apoyapiés puede subirse o bajarse.

- Para subir el apoyapiés y tratarlo en esa posición, tire del apoyapiés hacia arriba y levante la barra de soporte. Asegúrese de que quede bien trabado. **Ver Figura 9.1.**
- Para bajar el apoyapiés, tire del apoyapiés hacia arriba, baje la barra de soporte y suelte el apoyapiés. **Ver Figura 9.2.**

⚠️ADVERTENCIA

Nunca permita que el niño se pare en el apoyapiés para subir o bajar del cochecito. El cochecito puede volcarse y el niño puede lastimarse.

10 Sujeción del niño que va en el asiento delantero

- Hay tres posiciones para ajustar la altura de las correas de los hombros. Ajuste la altura lo más cerca posible de los hombros de su hijo.
- Para retirar las correas de los hombros, coloque los extremos de plástico hacia los costados y páselos por las ranuras del respaldo del asiento. Vuelva a colocar las correas a la altura correcta reinsertando los extremos de plástico por las ranuras. **Ver Figura 10.1.** Asegúrese de que ambas correas estén a la misma altura.
- Para retirar la correa de la entrepierna, deslícela por la abertura pequeña de la argolla metálica con forma de D. Vuelva a colocarla pasando la argolla metálica por la ranura del asiento. Pase la correa alrededor del caño que está en la parte inferior del asiento. Deslice la correa por la abertura pequeña de la argolla metálica con forma de D y tire de la correa para sujetarla al caño. **Ver Figura 10.2.**
- Retire la correa de la cintura deslizándola por la abertura pequeña de la argolla metálica con forma de D, luego retírela del asiento. **Ver Figura 10.3.** Vuelva a colocarla pasando la argolla metálica por la ranura del asiento. Pase la correa alrededor del caño que está en la parte trasera del asiento. Deslice la correa por la abertura pequeña de la argolla metálica con forma de D y tire de la correa para sujetarla al caño. Repita los pasos con el otro extremo de la correa.
- Para desabrochar la hebilla, presione el botón del centro y retire los extremos machos de cada hebilla. **Ver Figura 10.4.**
- Para separar las correas de los hombros de las de la cintura, simplemente deslice las hebillas de la cintura alejándolas de las hebillas de los hombros. **Ver Figura 10.5.**
- Coloque al niño con cuidado en el asiento, pasando las correas de los hombros por encima de sus hombros y pecho. Luego, coloque la correa de la entrepierna entre las piernas del niño.
- Pase las correas de la cintura por la cintura del niño e inserte los extremos machos de las hebillas en las hebillas de las correas de los hombros. **Ver Figura 10.6.** Luego, inserte las hebillas de las correas de los hombros/cintura en la hebilla de la correa de la entrepierna hasta que encajen bien. **Ver Figura 10.7.**
- Ajuste el cinturón bien firme alrededor de la cintura del niño.
- Las correas de los hombros, cintura y entrepierna pueden ajustarse usando los aros plásticos deslizables de las mismas correas.

⚠️ADVERTENCIA

El asiento delantero no es apto para niños menores de 3 meses. El asiento trasero no es apto para niños menores de 6 meses. Evite que el niño se caiga o deslice y se lastime gravemente. Use siempre el cinturón y las correas.

11 Posiciones de reclinación del asiento

El asiento delantero tiene 3 posiciones de reclinación. Este asiento solo puede usarse con un niño mayor de 3 meses. Para los niños de entre 3 y 6 meses, use solo el asiento reclinado por completo.

- Para colocar el asiento en posición recta, presione la barra de reclinación ubicada en el respaldo del asiento y mueva el asiento hasta la posición recta. Verifique que el mecanismo de reclinación quede bien trabado y que el asiento no se mueva. **Ver Figura 11.1.**
- Para reclinarse el asiento, presione la barra de reclinación y mueva el asiento a la posición de reclinación dos (medio) o tres. Nuevamente, verifique que el mecanismo de reclinación quede bien trabado y que el asiento no se mueva.

⚠️ADVERTENCIA

Tanto con el asiento reclinado o recto, SIEMPRE asegúrese de que el mecanismo esté bien trabado antes de colocar al niño en el cochecito.

12 Uso de la plataforma

- Empuje el asiento hacia adelante hasta el tope.
- Coloque la capota completamente hacia adelante.
- Coloque al niño en la plataforma en la parte trasera del cochecito. Asegúrese de que el niño mire hacia adelante y que sujete las manijas del armazón con AMBAS manos.
- Asegúrese de que el niño tenga AMBOS pies dentro de la plataforma en todo momento.
- Tal vez deba ajustar la posición de reclinación del asiento para que haya más espacio para el niño que va parado.

⚠️ADVERTENCIA

La plataforma trasera y el banco del asiento trasero están diseñados para niños mayores de 2 años y medio pero que midan MENOS de 111.76 cm (44 pulgadas) de altura y pesen menos de 20.41 kg (45 lbs).

El uso del cochecito con 2 niños que pesen más de 20.41 kg (45 lbs) cada uno, o más de 40.82 kg (90 lbs) entre los dos, provocará un desgaste y esfuerzo excesivo del cochecito y podría ser peligroso.

NUNCA permita que el niño que va parado se agarre de la capota para sujetarse.

No use nunca este cochecito para llevar a más de 2 niños a la vez.

13 Uso del banco del asiento trasero

- Empuje el asiento del banco lo más atrás posible.
- NOTA:** Debajo del almohadón del asiento trasero hay correas malladas que se utilizan para tratar el asiento en esta posición. Para tratar el asiento, tire de las correas a CADA lado del almohadón y páselas alrededor del armazón como se muestra. Luego, abróchelas. Ver **Figura 13.1**.
- Para deslizar el asiento hacia adelante, desabroche CADA correa y vuelva a colocarlas debajo del almohadón del asiento adhiriéndolas con las tiras de Velcro®.
 - Coloque la capota completamente hacia adelante.
 - Para desabrochar la hebilla, presione el botón del centro y retire las hebillas de las correas.
 - Siente al niño en el banco mirando hacia atrás, con los pies en la plataforma.
 - Tal vez deba ajustar la posición de reclinación del asiento delantero para que haya más espacio para que el niño se siente.
 - Coloque la correa de la entrepierna entre las piernas del niño.
 - Abroche la hebilla de la correa del cinturón en la hebilla de la correa de la entrepierna. Ver **Figura 13.2**.
 - Ajuste el cinturón bien firme alrededor de la cintura del niño.
 - Asegúrese de que el niño tenga AMBOS pies dentro de la plataforma en todo momento.
 - Asegúrese de que el niño sujete las manijas del armazón con AMBAS manos.

⚠️ADVERTENCIA

NUNCA permita que el niño que va sentado en el banco trasero se agarre de la capota para sujetarse.

14 Canasto

El peso máximo que se puede llevar en el canasto es de 2.27 kg (5 lbs).

15 Cómo quitar la correa de la cintura del banco trasero del cochecito

- En el cochecito, desabroche ambas correas de la cintura de la correa de la entrepierna en el arnés trasero de tres puntos. Deje la correa de la entrepierna donde está para usarla con el asiento trasero Caboose Too.
- Para retirar las correas de la cintura, localice el extremo de la correa donde se une al caño del asiento delantero. Pase la correa por la pequeña abertura del aro de metal con forma de D y retire la correa del asiento delantero. Repítalo con la otra correa. Ver **Figura 15.1**.
- Guarde las correas de la cintura en un lugar seguro para futuros usos.

16 Colocación del asiento trasero Caboose Too

- Coloque la tela del asiento sobre el banco trasero deslizable de manera que el asiento quede mirando hacia la parte delantera del cochecito.
- NOTA:** No es necesario retirar la almohadilla de tela del banco.
- Pase la correa de la entrepierna del asiento trasero (con la hebilla) por la ranura del asiento trasero Caboose Too. Ver **Figura 16.1**.
 - Localice las 2 presillas del arnés que están en la parte superior trasera del asiento trasero Caboose Too (una a cada lado). Abróchelas alrededor del manillar sobre las manijas traseras. Ver **Figura 16.2**.
 - Deslice el bolsillo de tela delantero, ubicado debajo de la parte delantera del asiento trasero Caboose Too, sobre la parte delantera del banco. Ver **Figura 16.3**. (muestra la parte de abajo del banco)
 - Localice las 2 correas largas de la parte inferior trasera del asiento Caboose Too (una a cada lado). Pase cada correa por fuera del manillar del cochecito y a través de las presillas de la parte posterior del asiento. Abroche bien ambas correas. Ver **Figura 16.4**. Si es

necesario, tire de la correa mallada que está cerca del extremo macho de la hebilla para ajustar.

- Cerca de los laterales delanteros del asiento trasero Caboose Too, hay 2 tiras de Velcro® (una a cada lado). Abroche estas tiras pasándolas por el caño horizontal inferior del armazón a ambos lados. **Ver Figura 16.5.**
- Pase el apoyabrazos derecho e izquierdo del asiento trasero Caboose Too por el armazón horizontal superior (a cada lado). Abroche bien los dos broches en ambos lados. **Ver Figura 16.6.**
- Verifique que el asiento haya quedado bien sujetado.

17 Posiciones del respaldo del asiento trasero Caboose Too

El respaldo puede ajustarse en posición recta o reclinado. Este asiento solo debe ser usado con niños mayores de 6 meses.

- Para reclinarse el asiento, libere la pestaña de traba tirando hacia afuera y alejándola del respaldo. Continúe tirando de la pestaña hacia abajo para ajustar el respaldo en la posición deseada. Luego, vuelva a trabar la pestaña. **Ver Figura 17.1.**
- Para colocar el respaldo en posición más recta, libere la pestaña de traba y simplemente tire del aro de la correa de ajuste hacia arriba hasta que el respaldo quede en la posición deseada. Luego, vuelva a trabar la pestaña. **Ver Figura 17.2.**

⚠ADVERTENCIA

El asiento trasero no es apto para niños menores de 6 meses.

Asegúrese SIEMPRE de que el respaldo haya quedado bien trabado.

Presione el respaldo hacia abajo para asegurarse de que está bien sujetado.

NUNCA ajuste el respaldo con el niño en el asiento.

18 Cómo retirar el asiento trasero Caboose Too

- Desabroche las correas de la cintura y de los hombros de la correa de la entrepierna. Deje la correa de la entrepierna donde está para usarla con el banco trasero del cochecito.
- Desabroche los apoyabrazos derecho e izquierdo del asiento trasero Caboose Too y retírelos del armazón (en ambos lados). Desabroche ambos broches de cada lado. **Ver Figura 18.1.**
- Cerca de los laterales delanteros del asiento trasero Caboose Too, hay 2 tiras de Velcro® (una a cada lado). Desabróchelas. **Ver Figura 18.2.**
- Localice las 2 correas de la parte superior trasera del asiento Caboose Too (una a cada lado). Desabróchelas del manillar, sobre las manijas traseras. **Ver Figura 18.3.**
- Localice las 2 correas largas de la parte inferior trasera del asiento Caboose Too (una a cada lado). Desabróchelas y quitelas del manillar del cochecito pasándolas por las presillas de la parte posterior del asiento. **Ver Figura 18.4.**
- Retire la correa de la entrepierna (con la hebilla) pasándola por la ranura del asiento trasero Caboose Too (**Ver Figura 18.5**) y retire el asiento trasero Caboose Too del banco trasero.

19 Instalación de la correa de la cintura del banco trasero

- Para instalar la correa de la cintura del banco trasero, localice el extremo de la correa que tiene el aro de metal con forma de D.
- Pase la correa por el caño trasero del asiento delantero. Pase la correa por la pequeña abertura del aro de metal con forma de D y tire de la correa para sujetarla al caño. Repítalo con el otro extremo de la correa. **Ver Figura 19.1.**
- Introduzca la traba de la correa de la cintura en la hebilla de la correa de la entrepierna hasta que traben.

20 Cómo cerrar el cochecito

- Mantenga a los niños alejados del cochecito al cerrarlo.
- Retire el asiento para automóvil. El cochecito puede cerrarse con el adaptador del asiento para automóvil y el asiento trasero Caboose Too colocados.
- Cierre la capota y empújela hacia adelante.
- Coloque el asiento delantero y el asiento trasero Caboose Too (si está colocado) en posición recta.
- Asegúrese de que ambos frenos de las ruedas traseras estén accionados.
- Trabe AMBOS juegos de ruedas delanteras mirando hacia adelante.
- Destrabe la traba de seguridad que está en el lado inferior izquierdo del cochecito.
- Tire de los mecanismos de traba que están a ambos lados del cochecito y empuje el manillar hacia adelante. **Ver Figura 20.1.**
- PRECAUCIÓN:** Tenga cuidado de no pellizcarse los dedos con las piezas móviles al cerrar el cochecito.
- Enganche la traba de cierre que está del lado derecho del cochecito. **Ver Figura 20.2.**

⚠ADVERTENCIA

Mantenga SIEMPRE a los niños alejados del cochecito mientras lo abre.

Peligro de pellizco - Tenga cuidado al desplegar el coche de bebe.

21 Uso del cochecito con un asiento infantil para automóvil (OPCIONAL)

NOTA: Para ver los modelos de asientos para automóvil compatibles, consulte el folleto adjunto.

- Retire la bandeja delantera e instale el adaptador del asiento para automóvil en los mismos soportes. Asegúrese de que queden bien colocados en AMBOS lados. **Ver Figura 21.1.**
- Empuje la capota completamente hacia adelante.
- AJUSTE EL ASIENTO EN LA POSICIÓN DOS (MEDIO).
- Retire el asiento para automóvil de su base y colóquelo en el asiento delantero del cochecito MIRANDO HACIA ATRÁS. Coloque el lado de la cabeza hacia adelante, apoyado sobre el adaptador. Coloque el lado de los pies sobre el respaldo del asiento, pero NO sobre el borde superior del respaldo. **Ver Figura 21.2.**
- Pase y abroche las correas de sujeción rojas por la parte INFERIOR del asiento para automóvil (las correas se encuentran en los bolsillos del costado del asiento). Ajuste las correas para que queden bien sujetas alrededor del asiento para automóvil pero LEJOS del cuello del niño. Tire del asiento para automóvil hacia arriba para asegurarse de que esté bien sujetado. **Ver Figura 21.3.**
- Para retirar el asiento para automóvil del cochecito, desabroche las correas de sujeción presionando el botón y ambas trabas laterales. **Ver Figura 21.4.**
- Vuelva a colocar las correas de sujeción en los bolsillos.

⚠ADVERTENCIA

SIEMPRE instale el asiento infantil para automóvil de manera que el niño quede mirando hacia atrás (manillar) y sujetelo con las correas.

SIEMPRE coloque el asiento infantil para automóvil bien encajado en los soportes del adaptador.

SIEMPRE coloque el asiento infantil para automóvil apoyado SOBRE el respaldo pero NO sobre el borde superior del respaldo. El respaldo debe estar en la posición dos (medio).

NUNCA coloque las correas de sujeción por el cuello del niño o cerca del cuello del niño ya que pueden estrangularlo.

El adaptador del asiento para automóvil se usa SOLO con modelos de asientos para automóvil específicos. Consulte los modelos en el folleto adjunto. NO use otros modelos de asientos para automóvil.

22 Instalación del organizador para padres (OPCIONAL)

- Desabroche las tiras de Velcro® de la ranura abierta del organizador.
- Coloque el organizador de manera que los portavasos queden mirando hacia adelante. **Ver Figura 22.1.**
- Estire el organizador y deslícelo por el manillar hasta llegar a las trabas rojas.
- Abróchelo con las tiras de Velcro®.

⚠ADVERTENCIA

SOLO para usar en el cochecito Caboose Too Ultralight de Joovy. NUNCA lleve bebidas calientes o recipientes abiertos en este producto. El peso máximo que se puede llevar en el organizador es de 2.27 kg (5 lbs).

23 Instalación del cobertor para lluvia (OPCIONAL)

- La capota del cochecito debe estar abierta, con el visor cerrado.
- Coloque el cobertor para lluvia sobre el cochecito con el lado largo mirando hacia la parte trasera del cochecito. Asegúrese de que la costura delantera quede sobre el borde delantero de la capota.
- Pase el lado largo del cobertor por el manillar trasero justo arriba de las trabas rojas. Cubra el exterior del manillar con los laterales traseros del cobertor.
- Tire del lado largo del cobertor hacia abajo y abroche las 3 tiras de Velcro® alrededor del armazón vertical para asegurarlo en su lugar. Sujételo de ambos lados.
- Tire del cobertor hacia abajo y abroche las tiras de Velcro® alrededor de AMBAS esquinas del armazón.

⚠ADVERTENCIA

SOLO para usar en el cochecito Caboose Too Ultralight de Joovy. Nunca deje el cobertor puesto con el niño en el cochecito expuesto al sol o a altas temperaturas ya que la temperatura en el interior puede ser excesiva. Este producto no es un juguete. NO permita que los niños jueguen con él.

Mantenimiento

Todos los accesorios, cierres, seguros, remaches y otros elementos y partes plásticas del cochecito deben ser inspeccionados regularmente para garantizar que estén correctamente asegurados y que no estén dañados ni funcionen mal. El cinturón de seguridad, así como todas las otras correas y objetos de tela y sus costuras también deben ser inspeccionados periódicamente para garantizar que estén correctamente asegurados y que no estén flojos, rotos o dañados de otra manera. Todas las partes móviles, como las ruedas, frenos y bisagras, también deben ser inspeccionadas con regularidad para garantizar su correcto funcionamiento.

Todos los componentes faltantes, rotos o desgastados deben ser remplazados inmediatamente y el conchecito no debe ser utilizado hasta que se remplacen. Se deben utilizar solamente componentes originales de fábrica. De ser necesario, por favor póngase en contacto con Joovy a nuestra línea telefónica gratuita.

Limpieza

Los materiales de tela de este cochecito pueden ser limpiados utilizando un jabón suave de uso común o detergente y agua tibia con una esponja o un trapo limpio. Siempre deje que la tela se seque completamente al aire antes de utilizar el coche.

El armazón y las ruedas siempre deberían mantenerse limpias y libres de suciedad y cuerpos extraños, especialmente luego de usar el conchecito en la lluvia, nieve u otros ambientes severos. Use una esponja o un trapo mojado en agua tibia y un detergente suave para limpiar las ruedas luego de cada uso.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

Queremos que usted esté completamente satisfecho con la compra de este producto. Si tiene alguna dificultad en el ensamblaje o el uso de este producto, o si tiene alguna consulta - Por favor póngase en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente:

ESTADOS UNIDOS - Joovy: 1-877-456-5049 entre las 8:30 am y 5:00 pm Hora Central.

CANADÁ - ISSI Inc.: 1-800-667-4111 entre las 08:30 am y 5:00 pm Hora del Este.

Por favor entre en www.joovy.com para registrar su nuevo producto Joovy.



Bicycoo™

foocot™



HiLo™

moonRoom™



Groove™ Ultralight

Loo™



